

# Xear 3Dのインストール



**注意** Windows98, MAC OSには対応していません

付属のCD-ROM内に収録されているこのソフトウェアをインストールすると、擬似的な5.1chのサラウンドや、イコライザーなどさまざまな調整を行うことができます。インストールしなくてもUSBスピーカーとして問題なくご利用いただけます。

付属のCD-ROMをドライブにセットすると自動的にセットアップウィザードが起動します。起動しない場合には[マイコンピュータ]からCD-ROMを入れたドライブをダブルクリックして開いてください。

1. [Setup]画面が表示されますので、[Next]をクリックします。



2. [Install USB Audio Driver]と[Install 3D Audio Demo Program]の両方にチェックがあることを確認し、[Next]をクリックします。



3. インストールの確認画面になりますので、[Next]をクリックしてください。




4. インストールが完了し、再起動確認画面になります。[OK]をクリックしパソコンを再起動してください。




5. 再起動後、本製品をパソコンのUSBに接続するとタスクバーにXear3Dのアイコンが表示されます。




# Xear 3Dの使用方法

本製品を接続し、[スタート]をクリックし、[設定]-[コントロールパネル]を選び、[Loas USB Audioのアイコン]をダブルクリックし、開きます。アイコン  又はタスクバー内のXear3Dアイコンをクリックし、開きます。

## Main Setting画面

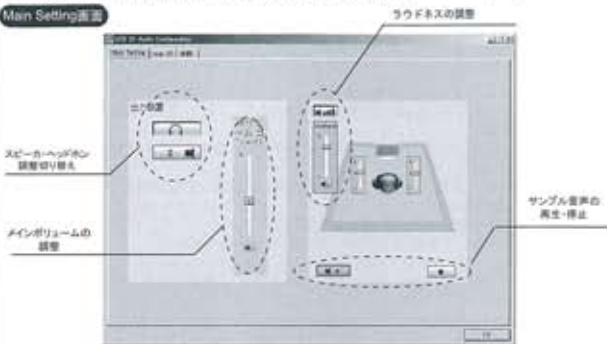

## Xear 3D画面

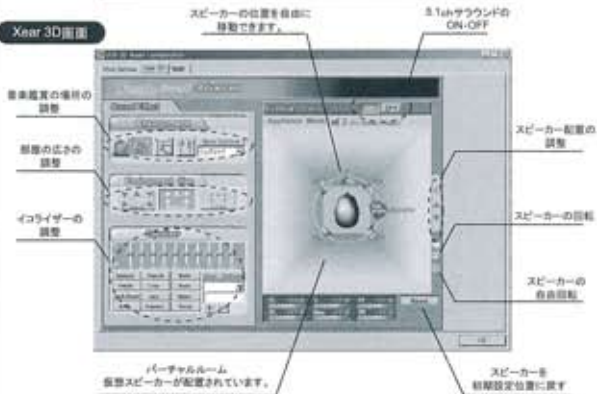

# おまけソフトウェア

Xear 3Dをインストールすると2種類のおまけソフトがインストールされます。  
[スタート]-[プログラム]-[C-Media USB Audio]-[ソフトウェア]から選択して下さい。

このソフトウェアは本製品を接続していないと起動しません。

## Helicopter

ヘリコプターの音の広がりを楽しむことができます。  
画面をドラッグし、飛んでくるヘリコプターの音をキャッチしてください。



## Rockwar

飛来する隕石を撃墜するゲームです。画面をドラッグして撃墜してください。



## トラブルシューティング

### ■音が出ない

- [コントロールパネル]内の[マルチメディア]もしくは[サウンドとオーディオデバイス]を開き、音量タブを選択し、デミュート設定になっていないか確認してください。
- Xear3Dラウドネスの調整のスピーカーアイコンが[X]ミュートになっていないか確認してください。スピーカーアイコンをクリックし、ラウドネスの調整を行なってください。インストール直後の初期値はミュートになっています。

### ■本製品を接続してもパソコン本体のスピーカーもしくは付属スピーカー等からしか音が出ない

[コントロールパネル]内の[マルチメディア]もしくは[サウンドとオーディオデバイス]を開き、オーディオタブを選択し、[音の再生]欄の既定のデバイスを[C-Media USB Device]に変更してください。

## Xear 3Dのアンインストール

### ■本ソフトを中止する場合

[スタート] - [プログラム] - [C-Media USB Audio] -  
[Uninstall C-Media USB Audio] をクリックしてください。

アンインストール画面でOKをクリックします。

アンインストールプログラムが作動し、プログラムを削除します。

再起動確認画面になります。

[OK]をクリックし、パソコンを再起動してください。