

マルチカードリーダーライター

CRW-6M02シリーズ

取扱説明書

はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで





サポートセンター TEL. 072-361-1830

《受付時間10:00～12:00・13:00～16:00月曜日～金曜日》【祝・祭日を除く】

ロアスホームページ

<http://www.loas.co.jp>

●各部の機能及び名称

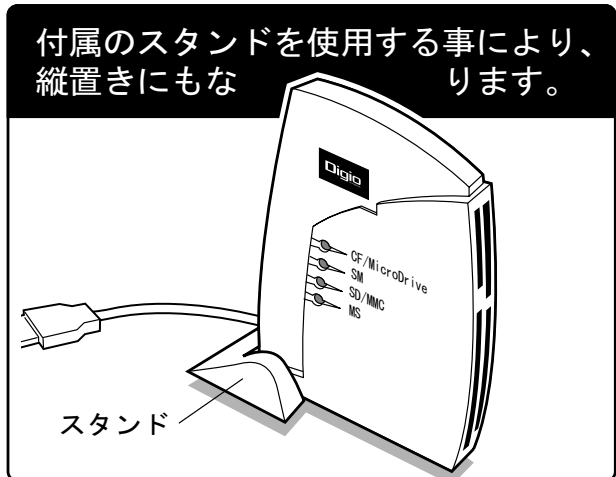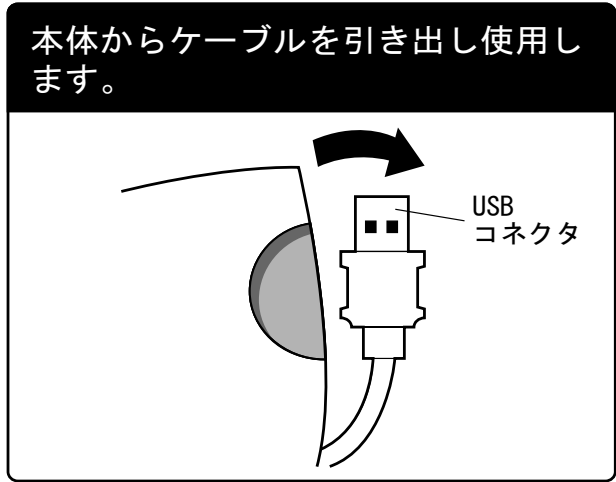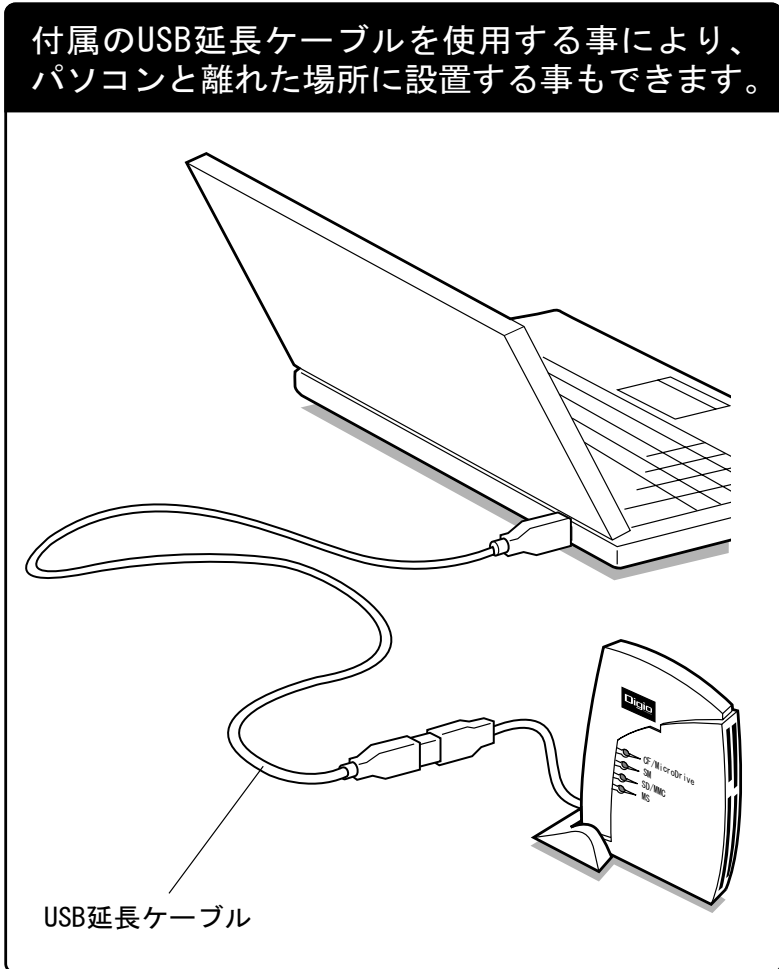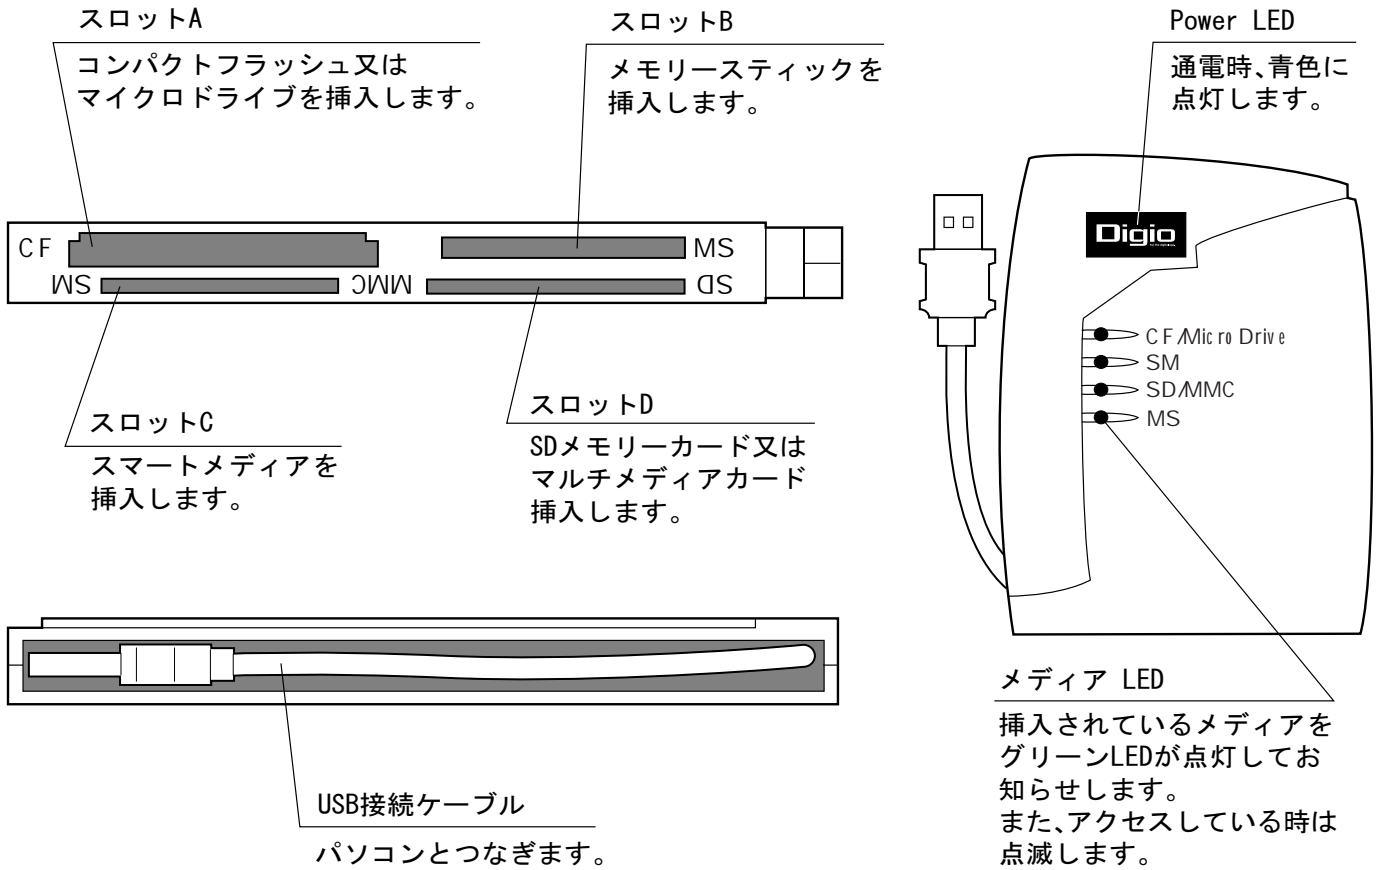

● ドライバをインストールする

・ Windows98/2000の場合


1. 添付のCDをパソコンのCD-ROMドライブに挿入し、CD-ROM内にある「setup.exe」を実行してください。
2. タイトル画面が表示されます。(図1)
「次へ」をクリックしてください。

図1



3. 画面に「USB Mass Storage Controlをプラグインしてください」と表示されましたら(図2)、カードリーダーをパソコンに接続し、「OK」ボタンをクリックしてください。

図2

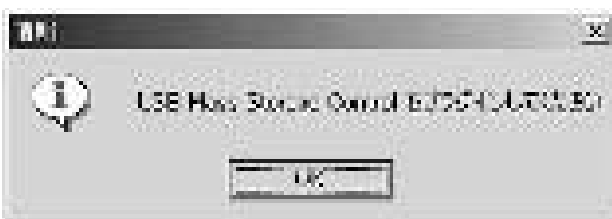

4. インストールが自動的におこなわれます。(図3)

図3




5. インストールが完了した旨の表示が
できます。(図4)
「OK」をクリックしてください。
自動的にパソコンが再起動されます。

図4



6. 再起動後、タスクバーに新しいアイコン
が表示されます。(図5)

図5

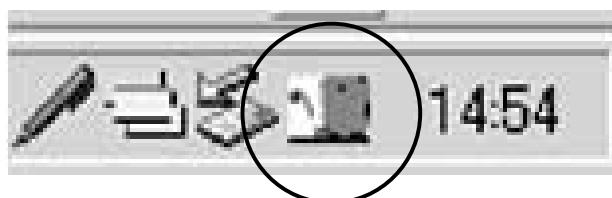


・ Windows Me/XPの場合

Windows Me/XPの場合、添付のドライバは必要ありません。Windowsが標準で持っているドライバを使用します。本製品を接続する事により、自動的にインストールされます。

●メモリーカードの向き


メモリーカードを本製品に挿入する際は、必ず次の向きで挿入してください。

- ・コンパクトフラッシュ
- ・マイクロドライブ

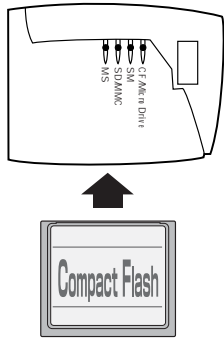


容量が記載されている面を上面にして挿入してください。

- ・SDメモリーカード
- ・マルチメディアカード

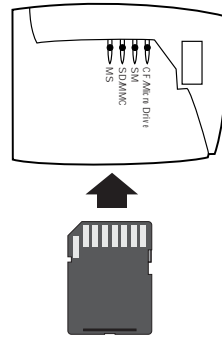


金属の接点がある面を上面にして挿入してください。

- ・メモリースティック

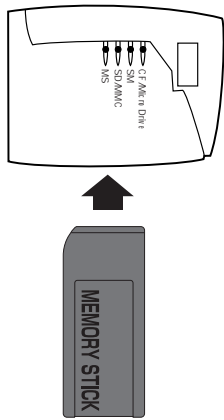

容量が記載されている面を上面にして挿入してください。

- ・スマートメディア

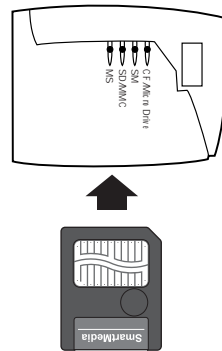


金属の接点がある面を上面にして挿入してください。

●Windows上でデータを加工する

本製品はWindows上では、「リムーバブルディスク」として認識されます。

画像編集ソフト等から加工等行ってください。

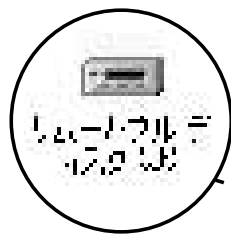


※Windows98/2000場合、表示されるアイコンが下記の各メモリーカードの絵柄に変化します。



●メモリーカードの取り外し方

接続しているメモリーカードを取り外すには、本製品のPower LEDが点滅していないことを確認の上、抜き取ってください。

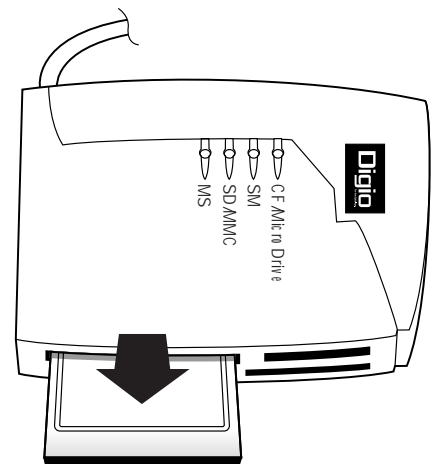

● ドライバのアンインストール(削除)について

Windows98/2000の場合、本製品に付属のドライバを使用します。そのドライバをアンインストールする場合は次の手順に従って作業を行ってください。

※WindowsMe/XPの場合、Windows標準のドライバを使用している為、アンインストールする必要はありません。

3. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」を実行し、「SPGT5602 Mass Storage Controller」を選択し、「追加と削除」(Windows2000の場合は変更と削除)を実行してください。



4. アンインストールする旨を確認します。(図2)
「次へ」をクリックしてください。

図2

5. 「USB Mass Storage Controlをプラグインしてください」と表示されます。(図3)「OK」をクリックしてください。



6. アンインストールが実行されます。
完了後完了した旨のメッセージが表示されますので(図4)、「OK」をクリックしてください。

図3

以上でアンインストールは完了します。



図4

● 筐体の取り外し方 (Windows2000/Me/XPのみ)

本製品を取り外す場合は、画面の右下にある「ハードウェアの取り外し」※1を開き、一覧に表示されている「USB大容量記憶装置デバイス」※2を停止させ、安全に取り外せる事が確認出来てから取り外してください。

※1: WindowsXPの場合、「ハードウェアの安全な取り外し」という表示になります。

※2: WindowsMeの場合、「USBディスク」という表示になります。また、4つ表示される為、4回同様の作業を行ってください。

注) Windows98の場合はハードウェアの取り外しが表示されません。
メディアにアクセスしていない事を確認のうえ、USBポートより取り外してください。

●Q&A

Q1:4つのメディアを同時に使用できますか？

A1:可能です。但し、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、SDメモリーカードのように、全て別々のスロットに接続できるタイプに限ります。

Q2:ホストコントローラーがUSB2.0ですが、使用できますか？

A2:弊社内における動作検証の結果、USB2.0のホストコントローラーに接続しても問題なくご使用頂ける事を確認しております。

Q3:USBハブ経由で使用できますか？

A3:USBハブを経由してご使用される場合、稀に相性の問題や電力不足の為、正常にご使用頂けない場合があります。パソコンのUSBポートに直接接続してご使用ください。

なお当社では、相性による動作不良については保証致しかねます。

Q4:Windows XPでネットワークドライブを割り当てると、カードリーダーのドライブが表示されない。

A4:Windows XPの仕様です。解決するには表示されていないカードリーダーのドライブに別のドライブ文字を指定します。

1. デスクトップ上の「マイ コンピュータ」をダブルクリックし、「管理」をクリックします。
2. 「コンピュータの管理」で、「ディスクの管理」をクリックします。
3. 右側のドライブの一覧で、表示されていないカードリーダーのドライブを右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」をクリックします。
4. 「変更」をクリックし、ドロップダウン リスト ボックスで、ネットワークドライブに割り当てられていない文字を表示されていないカードリーダーのドライブのドライブ文字として選択します。
5. 「OK」をクリックし、もう一度「OK」をクリックします。

この操作により、Windowsエクスプローラが自動的に更新され、割り当てたネットワークドライブとマルチメディアカードが両方とも表示されます。

●製品仕様

インターフェイス
対応メディア

USB1.1 (Type A)
コンパクトフラッシュ (3.3V/16MB~1GB)
スマートメディア (3.3V/16MB~128MB)
メモリースティック (16MB~256MB)
SDメモリーカード (16MB~256MB)
マルチメディアカード (16MB~256MB)
マイクロドライブ (340MB~1GB)

※マイクロドライブは、消費電流が大きい為、接続するパソコンやUSBHub等によっては、供給電力が不足し、使用できない場合があります。

データ転送速度
電源電圧
消費電流
付属USB延長ケーブル

最大12Mbps
5V (USBコネクタから給電)
最大100mA (本体のみ)
1.1m