


LOAS

フルキーボード FKB-227シリーズ 取扱説明書

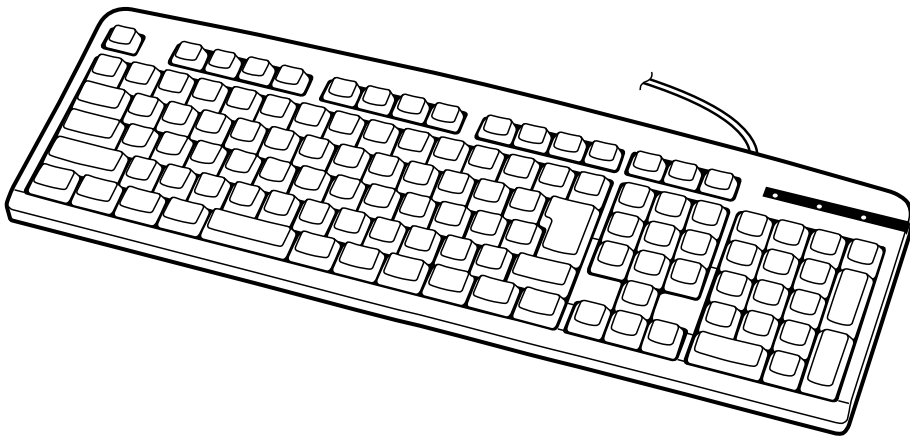

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い求め頂きまして、
誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくご使用ください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

セットアップの手順

1 パソコンのBIOS(バイオス)設定

USBキーボード(FKB-U227シリーズ)をご購入の場合、まず始めにご使用のパソコンのBIOS設定を確認して、USBポート(及びUSBキーボード)が使用できる状態かどうかを確認してください。
詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンの製造元にご確認の上設定を行ってください。

2 パソコンへの接続



PS/2ポートに接続する場合(FKB-P227の場合)

1. パソコンの電源を切ります。
2. 本製品をパソコンのPS/2ポートに接続します。
この時コネクタの向きに注意してパソコンに接続してください。
3. パソコンの電源を入れてください。




USBポートに接続する場合(FKB-U227の場合)

◆ Windows Me / 2000 / XPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)
接続後パソコンが本製品を認識すると、ドライバのインストールが自動的に行われます。

◆ Windows98の場合

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)
2. パソコンが本製品を認識すると次のような画面が複数回表示されます。
全ての画面で、"次へ>"をクリックして進めてください。

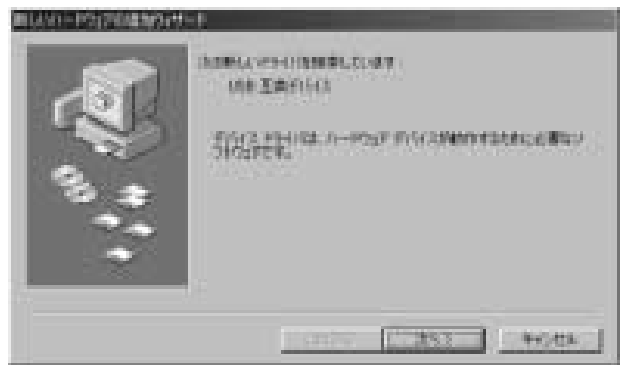

インストール時はまだキーボードがご使用になれない為、"次へ"等の入力操作はマウスを使用します。必ずマウスを接続しておいてください。



インストールを進めている途中で、下記のような画面が表示された場合、WindowsのCD-ROMをCDドライブに入れて"OK"を押してください。



この場合、パソコンの性能によってはCDドライブがCD-ROMを認識するまでに時間がかかり、右記のような画面が出る場合があります。時間をおいて"OK"を押してください。また、Windowsがプレインストールされているパソコンの場合、"ファイルのコピー元"の欄に C:¥Windows¥Options¥CABS と入力してください。



3. 最後に次のような画面になれば "完了"を押してください。
この"新しいハードウェアの追加ウィザード"は3回繰り返します。
2.~3.までの作業を3回繰り返したらインストールは終了です。



トラブルシューティング

Q1: Windows Meや2000に本製品を接続しても、キーの刻印通り入力できません。

A1: Windows Meおよび2000ではドライバが自動的にインストールされますが、OS側の不具合により英語キーボードで誤って認識する為正しくキーが入力できません。弊社ホームページで修正方法の案内をしておりますので、下記のページを開いて参照してください。

Windows Meの場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>

Windows 2000の場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>

Windows 2000の場合は自動で修正を行うプログラムも公開しております。

→ http://www.loas.co.jp/dorai/kiboudo/FKB-U224_U225_U226_MUU223/Win2000/Key-Win2k.EXE

Q2: MS-DOSで使用できません。

A2: FKB-U227の場合USBキーボードですので、MS-DOSではご使用になれません。

Q3: BIOSの画面でキーボードが使用できません。

A3: USBキーボードに対応していないパソコンの場合、BIOS上で使用できません。
対応可能状況については、ご使用のパソコンの取扱説明書、又は製造元にお問い合わせください。

Q4: ACPIキーが使用できません。

A4: OSがWindows95,98(SEを除く),NT4.0の場合、ACPI機能をサポートしていません。

またACPI機能はパソコンの機種・BIOSによっては機能しない場合があります。
ご使用のパソコン製造元にお問い合わせください。

動作環境と製品仕様

● 必要なハードウェア

FKB-P227シリーズ: PS/2ポート内蔵のDOS/V互換機

FKB-U227シリーズ: USBポート内蔵のDOS/V互換機

● 対応するOS

| | FKB-P227シリーズ | FKB-U227シリーズ |
|--------------|--------------|--------------|
| Windows 95 | ○ | × |
| Windows 98 | ○ | ○ |
| Windows Me | ○ | ○ |
| Windows NT | ○ | × |
| Windows 2000 | ○ | ○ |
| Windows XP | ○ | ○ |

● 製品仕様

| | FKB-P227シリーズ | FKB-U227シリーズ |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| インターフェイス (コネクタ形状) | PS/2コネクタ (ミニDin6ピン) | USB (USB Aコネクタ) |
| キー配列 | 日本語109キーボード(+ACPI 3キー付属) | |
| キー仕様 | メンブレン方式(キーストローク: 3.3 ± 0.3 mm) | |
| ケーブル長 | 約1.5 m | |
| サイズ | W445 × D148 × H30 (mm) | |
| 消費電流 | 100 mA以下 | |

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《受付時間 9:00~17:00》【土・日・祝・祭日を除く】

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>