


LOAS

コンパクトキーボード FKB-230シリーズ

取扱説明書

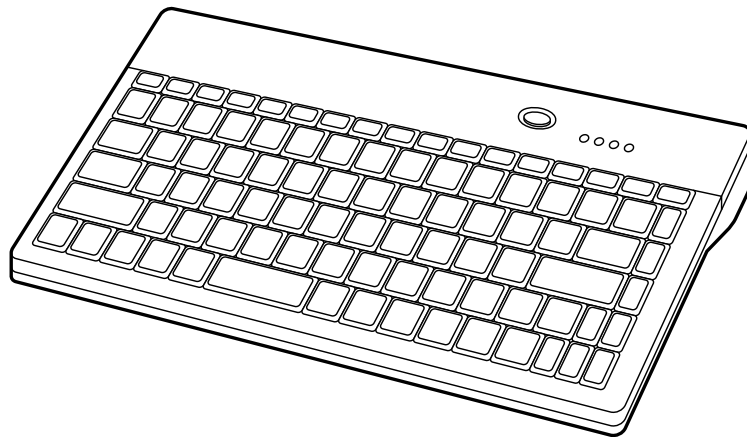

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い求め頂きまして、
誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくご使用ください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

セットアップの手順

1 パソコンのBIOS(バイオス)設定

USBキーボード(FKB-U230シリーズ)をご購入の場合、まず始めにご使用のパソコンのBIOS設定を確認して、“USBポート”及び“USBキーボード”が使用できる状態かどうかを確認してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンの製造元にご確認の上設定を行ってください。

2 パソコンへの接続



PS/2ポートに接続する場合(FKB-P230の場合)

1. パソコンの電源を切ります。
2. 本製品をパソコンのPS/2ポートに接続します。
この時コネクタの向きに注意してパソコンに接続してください。
3. パソコンの電源を入れてください。



USBポートに接続する場合(FKB-U230の場合)

◆ Windows Me / 2000 / XPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)
接続後パソコンが本製品を認識すると、ドライバのインストールが自動的に行われます。

◆ Windows98の場合

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)
2. パソコンが本製品を認識すると次のような画面が複数回表示されます。
全ての画面で、“次へ>”をクリックして進めてください。



インストール時はまだキーボードがご使用になれない為、“次へ”等の入力操作はマウスを使用します。必ずマウスを接続しておいてください。



インストールを進めている途中で、下記のような画面が表示された場合、WindowsのCD-ROMをCDドライブに入れて"OK"を押してください。



この場合、パソコンの性能によってはCDドライブがCD-ROMを認識するまでに時間がかかり、右記のような画面が出る場合があります。時間をおいて"OK"を押してください。また、Windowsがプレインストールされているパソコンの場合、"ファイルのコピー元"の欄にC:\¥Windows¥Options¥CABSと入力してください。



3. 最後に次のような画面になれば"完了"を押してください。この"新しいハードウェアの追加ウィザード"は3回繰り返します。
2. ~ 3. までの作業を3回繰り返すとインストールは終了です。



動作環境

● 必要なハードウェア

FKB-P230シリーズ: PS/2ポート内蔵のDOS/V互換機

FKB-U230シリーズ: USBポート内蔵のDOS/V互換機

● 対応するOS

	FKB-P230シリーズ	FKB-U230シリーズ
Windows 95	△	×
Windows 98	△	△
Windows 98SE	○	○
Windows Me	○	○
Windows NT	△	×
Windows 2000	○	○
Windows XP	○	○

○: 全てのキーがご使用できます。

△: Sleepキーのみご使用できません。

×: 本キーボードは使用できません。

注意: Sleepキー(ACPI機能)は、上記OSの対応と併せ、お持ちのパソコンのBIOSも対応されていなければ使用することができません。


【ファンクションキー】

アプリケーションに特化した機能を使う際に
使用します。

【スリープキー】

パソコンをスタン
（但しご使用のOS
対応している場合

【Fnキー】

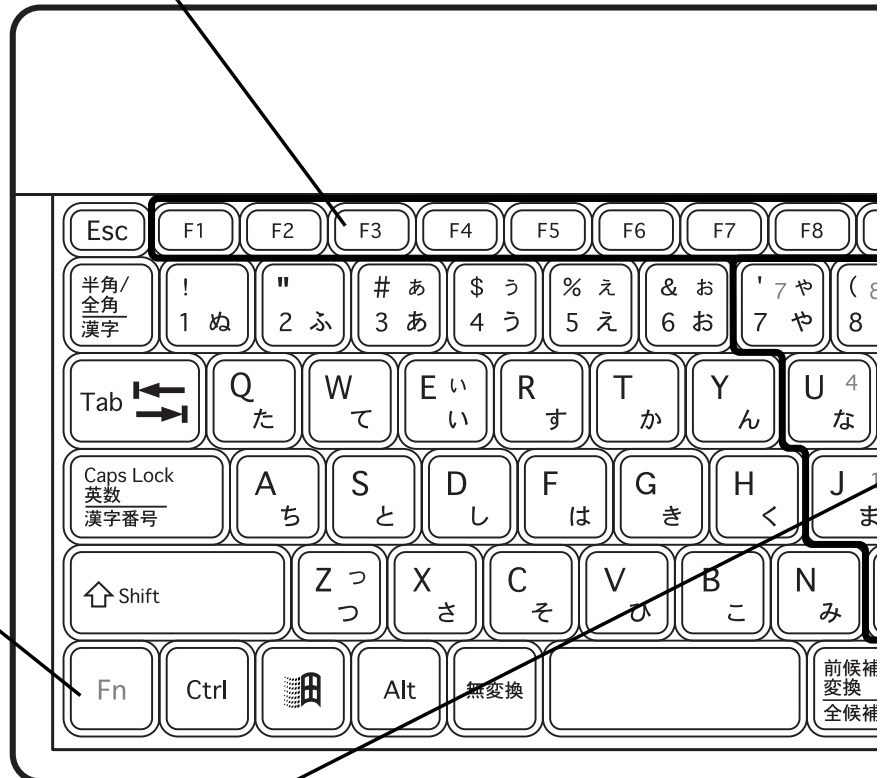

【テンキー部】

本製品は「92キー/コンパクトキーボード」ですが、Fnキーと併用する事によ
【キーボードの1部が、フルキーボードのテンキー部と同じ感覚で使用する事

	M 0 も	>. . る	?/. め	J 1 ま	K 2 の	L 3 り	+;] れ
Fnキー OFF	m	.	/	j	k	l	;
Fnキー ON	Ins	Del	/	End	↓	Page Down	+
Fn+NumLock キー ON	0	.	/	1	2	3	+


※上記は直接入力（半角英数入力）時の場合です。

について

一】

ンバイモードに移行します。

OSが、Windows 98SE、Me、2000、Xpの場合で、且つご使用のパソコンがACPI機能に
合のみ、このボタンが使用出来ます。)

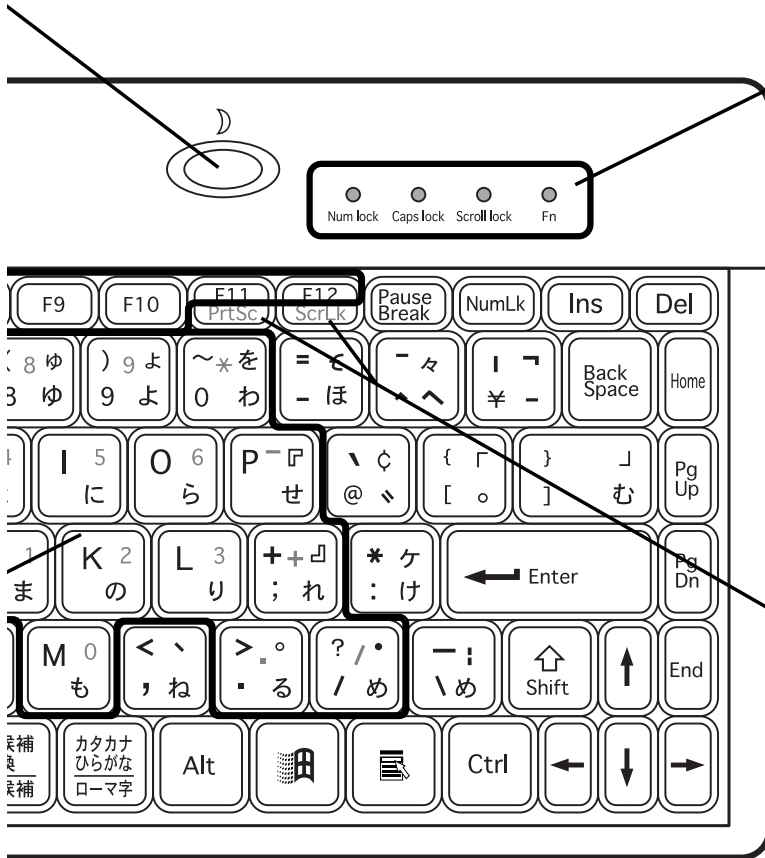

【LED】

キーボードの状況を表示します。

“PrtSc”と“ScrLk”キーは
Fnキーと併用する事で
入力できます。

より「106キー/フルキーボード」としても使用可能です。
事ができます。】

U 4 な	I 5 に	O 6 ら	P_『 せ	' 7や 7や	(8ゆ 8ゆ) 9よ 9よ	~*を 0わ	F11 PrtSc	F12 ScrLk
u	i	o	p	7	8	9	0	F11	F12
←	なし	→	-	Home	↑	Page Up	*	Print Screen	Scroll Lock
4	5	6	-	7	8	9	*	Print Screen	Scroll Lock

製品仕様&トラブルシューティング

● 製品仕様

	FKB-P230シリーズ	FKB-U230シリーズ
インターフェイス (コネクタ形状)	PS/2コネクタ (ミニDin6ピン)	USB (USB Aコネクタ)
キー配列	日本語92キーボード + スリープ(1キー付属)	
キー仕様	メンブレン方式(キーストローク: 2.4 ± 0.1 mm)	
ケーブル長	約1.5 m	
サイズ	W 315 × D 154 × H 26 (mm)	
消費電流	100 mA以下	

Q1: Windows Meや2000に本製品を接続しても、キーの刻印通り入力できません。

A1: Windows Meおよび2000ではドライバが自動的にインストールされますが、OS側の不具合により英語キーボードで誤って認識する為正しくキーが入力できません。

弊社ホームページで修正方法の案内をしておりますので、下記のページを開いて参照してください。

Windows Meの場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>

Windows 2000の場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>

Windows 2000の場合は自動で修正を行うプログラムも公開しております。
→ http://www.loas.co.jp/dorai/kiboudo/FKB-U224_U225_U226_MUU223/Win2000/Key-Win2k.EXE

Q2: MS-DOSで使用できません。

A2: FKB-U230の場合USBキーボードですので、MS-DOSではご使用になれません。

Q3: BIOSの画面でキーボードが使用できません。

A3: USBキーボードに対応していないパソコンの場合、BIOS上で使用できません。

対応可能状況については、ご使用のパソコンの取扱説明書、又は製造元にお問い合わせください。

Q4: スリープキーが使用できません。

A4: OSがWindows95,98(SEを除く),NT4.0の場合、ACPI機能をサポートしておりません。

またACPI機能は、パソコンの機種やBIOSによっては機能しない場合があります。ご使用のパソコン製造元にお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《 受付時間 9:00~17:00 》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail

support1@loas.co.jp

[ロアスホームページ](http://www.loas.co.jp)

<http://www.loas.co.jp>



× Ƨ



保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。
一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

保証書			
型番	FKB-	製造番号	
保証期間	6ヶ月	購入年月日	年 月 日
お客様	ご住所 〒		
	TEL.		
販売店	お名前		
	店名・住所		
TEL.			

注意：販売店印ならびに購入年月日の記入がない場合は無効となります。