

LOAS

# JOP-U236 / UT236

USB JoyPad


## 取扱説明書

### はじめに

このたびは、ロアスの製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくご利用下さい。  
また、お読みになった後も大切に本書を保管して下さい。

### 1 ボタンについて

本製品のボタンは次のとおりです。

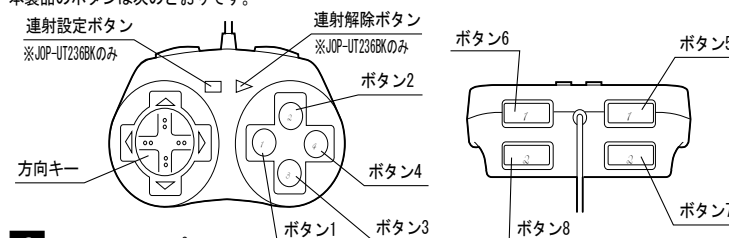

### 2 セットアップの手順

本製品をご使用頂くには、パソコンが動作している状態で、パソコンのUSBポートに本製品を接続してください。

### 3 ドライバのインストール

本製品はWindows標準のドライバを使用します。

1. パソコンのUSBポートにJoyPadを接続します。
2. Windows2000/Me/XPの場合、自動的にドライバが組み込まれます。ハードディスクの動作が止まるまでしばらくお待ちください。  
Windows98の場合、画面のメッセージに従いインストールを行ってください。
3. ドライバをインストール後、本製品をお使い頂けます。

#### ワンポイント

ドライバをインストール中、ドライバの場所を聞いてくる事があります。その際は、次のディレクトリ(フォルダ)を指定して下さい。

・Windows98/Meプリインストールモデルをご使用の場合	⇒ C:\Windows\Options\Cabs
・Windows2000プリインストールモデルをご使用の場合	⇒ C:\¥1386
・WindowsXPプリインストールモデルをご使用の場合	⇒ C:\¥Windows¥i386
・Windows98へアップグレードを行っている場合	⇒ [CD-Romドライブ]:¥Win98
・Windows2000/XPへアップグレードを行っている場合	⇒ [CD-Romドライブ]:¥i386
・WindowsMeへアップグレードを行っている場合	⇒ [CD-Romドライブ]:¥Win9x

### 4 連射の設定 ( JOP-U236BKのみ )

- 設定する時  
連射設定ボタン(TURBO)を押しながら連射を設定したいボタンを押してください。
- 解除する時  
連射解除ボタン(CLEAR)を押しながら、連射を解除したいボタンを押してください。

### 5 JoyPadの調整

JoyPadの方向キーのセンターがずれている場合は[コントロールパネル]内にある[ゲームオプション]又は、[ゲームコントローラ]内の調整をおこなってください。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで

サポートセンター TEL. 072-361-1830

《受付時間10:00~12:00・13:00~16:00月曜日~金曜日》【祝・祭日を除く】

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>

マニュアル No. JOPU236/UT236-A0208