

# LOAS

## USBジョypad JOP-U238

デュアルバイブレーション用ドライバ  
セットアップガイド



### はじめに


この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本説明書は、USBジョypad JOP-U238のデュアルバイブレーション用ドライバのインストール方法について説明しております。ご使用前に本説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、読み終わった後も大切に保管してください。パソコン本体や、周辺機器、OS、ゲームソフトなどにつきましては、それぞれの説明書をご確認ください。


Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他、本説明書に記載されている商品名、社名などは各社の商標及び登録商標です。

本製品をパソコンに接続する前に下記手順をおこなってください。


1. パソコンの起動を確認し、付属のCD-ROMをドライブに入れます。
2. [マイコンピュータ]内のCD-ROMを入れたドライブをダブルクリックし開きます。
3. CD-ROM内の[Setup.exe]をダブルクリックし、プログラムを起動します。
4. [USB PAD]ウィンドウが開き、インストールの確認が表示されますので、[NEXT]をクリックします。

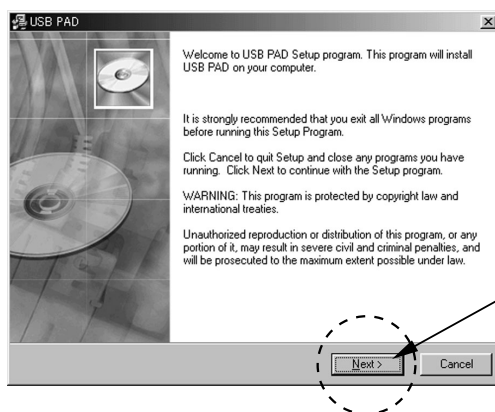

5. 次の画面に進み、インストールの準備ができたことを知らせますので、再度[NEXT]をクリックします。

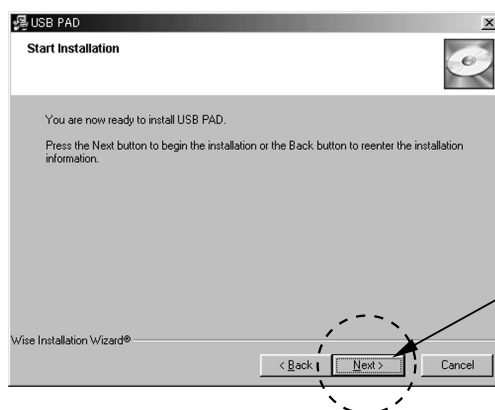

6. 次の画面に進み、インストールの完了画面になりますので、[Finish]をクリックし完了です。

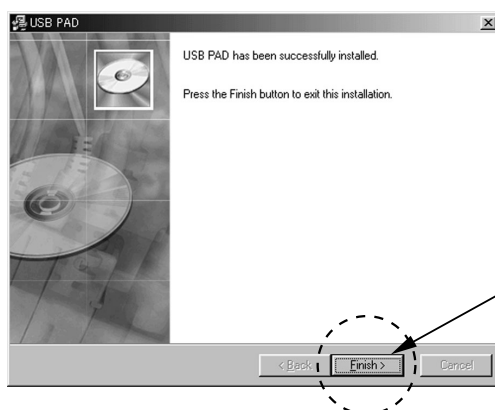


## デュアルバイブレーション用ドライバの削除方法


1. パソコンの起動を確認し、[スタート]-[コントロールパネル]の順に選び、クリックします。  
(Windows98/98SE/Meの場合)[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選び、クリックし開きます。
2. [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックし開きます。
3. [インストールと削除]タブをクリックし、一覧より[USB PAD]を選択し[追加と削除]ボタンをクリックします。



4. 次の画面に進み、[Automatic]にチェックされていることを確認し[NEXT]をクリックします。

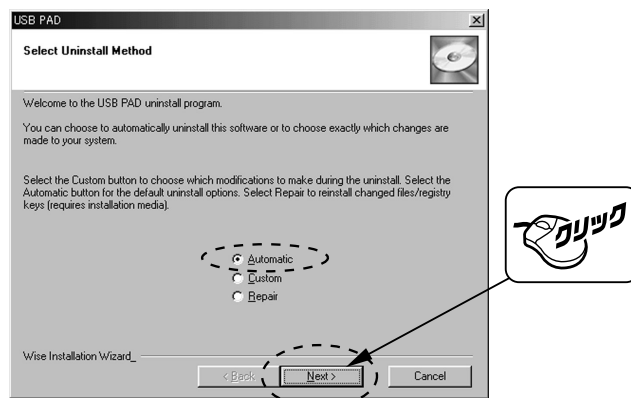

5. 次の画面に進み、アンインストールが完了画面になりますので、[Finish]をクリックし完了です。

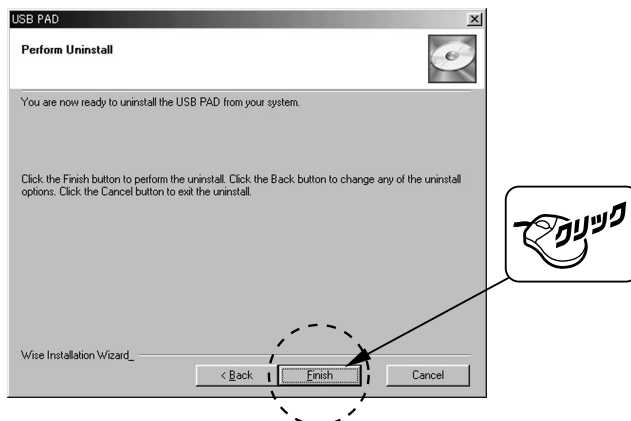

商品に関するお問い合わせは、下記サポートセンターまで  
**ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830**  
《 受付時間 9:00~17:00 》【土・日・祝・祭日を除く】  
E-mail support1@loas.co.jp  
**ロアスホームページ** <http://www.loas.co.jp>