


5ボタンマウス MUS-UKF61シリーズ 取扱説明書

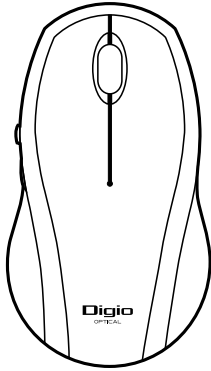

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると、火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、注意事項を必ず守ってください。

△ 使用上のご注意

- 異常を感じたら直ちに使用を中止してください。煙がでる、変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐに使用を中止し弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- お手入れの際は、シンナーやベンジン等をご使用にならないでください。
- 内部を開けたり、分解、改造をしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。また、風呂場など水が入りそうな場所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温多湿な場所に放置しないでください。
- 本製品内部に金属などの異物が入らないようにしてください。火災・故障の原因になります。
- 雷が鳴っている時に本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障などの原因となる場合があります。
- 本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社では一切責任を負いかねますので、誤動作防止、安全設計などに万全を期されるようご注意ください。
- 本製品を使用中に消失したプログラムやデータの回復や修復に要する費用の保証は一切致しかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 弊社のハードウェアを使用する目的でドライバをインストールした時の障害や使用時に生じた誤動作、使用不能などによりお客様に生じた直接、間接的な損害について、弊社は一切賠償の責任はないものと致します。本製品を接続する前に、パソコン内の重要なプログラムデータについては必ずバックアップをお取りくださいますようお願い致します。

1

ご使用前に

○ 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。
万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンター、または販売店までご連絡ください。

- マウス本体
- ドライバCD
- 取扱説明書(本書)

○ 本製品の特長

- サイドスティック搭載で快適操作できます。
- Magic Wheelでアプリケーションを一発起動。
- 機能割り当てが可能なサイドボタンを搭載。

○ 動作環境


- 必要なハードウェア
USBポート内蔵のDOS/Vパソコン
- 必要なソフトウェア
Windows Vista、XP、2000

製品仕様と各部名称

○ 製品仕様

カーソル駆動方式	光学式
分解能	800 dpi
インターフェイス	USB
コネクタ	USB Aコネクタ
ケーブル長	1.5 m
サイズ	W 65 × D 116 × H 37 (mm)
重量	約102 g
最大消費電流	100 mA 以下

○ 各部名称

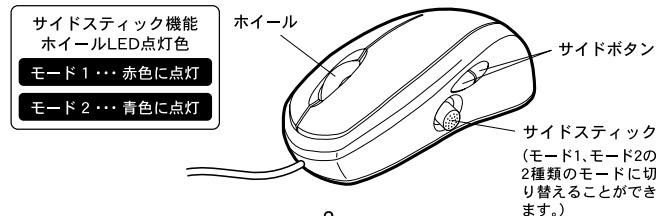

2

マウスの接続

○ パソコンとマウスの接続

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
接続後パソコンが本製品を認識すると、自動的にUSBのドライバがインストールされます。

インストールの方法

○ 本製品ご使用前の確認

初めに、Windows標準以外の他社製マウスドライバがインストールされている場合は、必ずそれらのアンインストール(ドライバの削除)を行ってください。
この設定を行わないと、マウスが正しく動作しないことがあります。

○ ドライバのインストール


サイドスティックはドライバをインストールすることにより、Magic Wheelや横スクロールなどの機能が使用できるようになります。

※マウス(本製品)が接続されていることをご確認ください。

1. ドライバ用CD-ROMをドライバに挿入し、CD-ROM内の『setup.exe』をダブルクリックします。
2. 『インストール』をクリックします。
3. 『インストール』をクリックします。



4. インストールが開始されます。
5. インストールの完了です。『完了』をクリックし『再起動』してください。

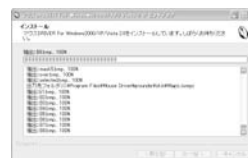

6. これでインストール完了です。

3

操作方法

○ サイドスティック機能説明

※約3秒間サイドスティックを押すことによりサイドスティックのモードを切り替えることができます。

モード 1

4D機能としての使用が可能です。アプリケーションソフト画面でサイドスティックを使い上・下・左・右へのスクロールが可能です。(例-1:Excel)
※アプリケーションにより動作しない場合があります。
【Magic Wheel】サイドスティックの中央を約1秒押し込むことにより、Magic Wheelメニュー画面が起動します。
サイドスティックの上下左右4方向の操作で画面をコントロールし登録されたアプリケーションを起動することができます。


約3秒間サイドスティックを押すことによりサイドスティックのモードを切り替えることができます。

モード 2

モード 2の状態では、サイドスティックの上下左右4方向の機能はキーボードの方向キー(←→↑↓)と同じ機能になります。
また、4方向の機能は他のキーへの割当も可能です。(ゲームの時にASDWキーとしても使用できます。)


モード 1 (ホイールLEDが赤色に点灯)

モード 1 使用例

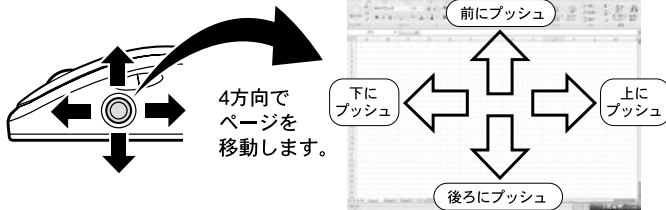

4方向でページを移動します。

【例-1:Excel動作イメージ】

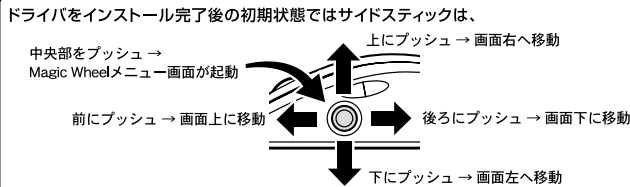

ドライバをインストール完了後の初期状態ではサイドスティックは、

中央部をプッシュ→
Magic Wheelメニュー画面が起動

上にプッシュ→画面右へ移動
下にプッシュ→画面左へ移動
前にプッシュ→画面上に移動
後ろにプッシュ→画面下に移動

4

【 Magic Wheel 】


サイドスティックの中央を約1秒押し込むことにより、Magic Wheelメニュー画面が起動します。サイドスティックの上下左右4方向の操作でMagic Wheelをコントロールし、登録されたアプリケーションを起動することができます。

※初期画面に表示されてるアプリケーションは、インストールされていない場合使用することができません。



モード 2 (ホイールLEDが青色に点灯)

サイドスティックを押し込み、モード2になるとホイールLEDは青色に点灯します。

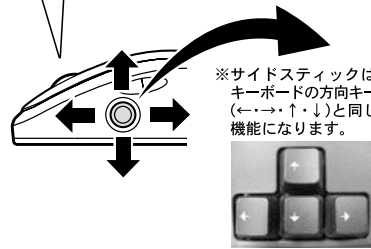


※サイドスティックはキーボードの方向キー(←→↑↓)と同じ機能になります。

サイドスティックの4方向機能について 多くのソフトウェアやゲームなどは画面を常に移動し操作しています。サイドスティックの4方向機能を使うことにより簡単に移動操作を行うことができます。

モード 2 使用例

サイドスティックを使い、移動したい方向にスムーズに動作します。

多くのソフトウェア(例えばPowerPointやアドビソフトなど)はページを移動するとき、サイドスティックを動かしてコントロールします。

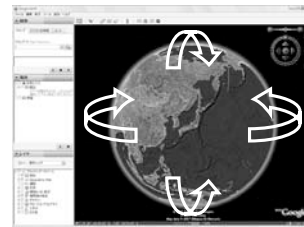


【 Google Earth 】



【 PowerPoint 】

5

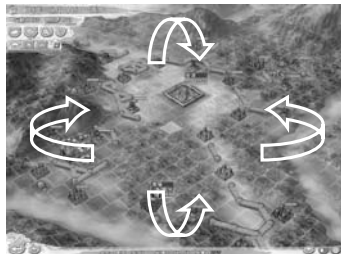

【 Game 】

ゲームをプレイするとき"ASDWキー"や"←→↑↓"のボタンを多く使います。サイドスティックによりスムーズにプレイすることができます。

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承ください。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。

※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。なお本書では、TM、®マークは明記していません。

商品に関するお問い合わせはこちらまで

ロアスサポートセンター TEL: 072-361-1830

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) E-MAIL support1@loas.co.jp

ロアス株式会社

www.loas.co.jp

マニュアル No.MUSUKF61-B0803

マウスの設定

○ マウス機能設定

『スタート』⇒『すべてのプログラム』⇒『マウスDriver』⇒『設定』を選んでいただき各設定メニューから機能を選択し設定してください。

※ボタン割当機能はアプリケーションによって動作しない場合があります。

※マジックホイール設定に表示されているアプリケーションはインストールされていない場合使用することができません。



トラブルシューティング

・ マウスカーソルが正しく動きません。

この場合は、まずパソコンのBIOS設定でUSBポートが使用可能な状態か確認してください。次にOS上(コントロールパネル→システムのプロパティ→デバイスマネージャー)でも、USBコントローラーが使用可能な状態か確認してください。(設定・操作方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。)

・ ホイールを回しても画面が移動しません。

ご使用のアプリケーションソフトによっては、画面移動(スクロール)機能に対応していないソフトもあります。また、古いアプリケーションソフトの多くは、スクロール機能に対応していませんのでご注意ください。(スクロール機能は、Microsoft Office 97互換で作られているアプリケーションソフトに対して動作します。)もしWindowsフォルダ上で動作しない場合は、システムの初期設定値が変更になっている恐れがあります。以下のことを試してください。

・他社製のマウスドライバがインストールされていませんか?必ずアンインストールを行ってください。

6

7