

テンキーボード

TNK-MUU217シリーズ

取扱説明書

はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 ご使用前はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、お読みになった後も大切に保管してください。

■ セット内容物の確認


パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。
 万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セット内容
 テンキーボード本体 1
 保証書兼取扱説明書（本書） 1

■ 本製品の特長

本機は、おしゃれなアルミパーツを採用した2ポートUSBハブ付きのテンキーボードです。
 CD等からの専用ドライバーなどをインストールしなくても、NumLock非運動を実現しているため、
 USBポートに接続するだけで簡単に使用することができます。

■ 各部の名称

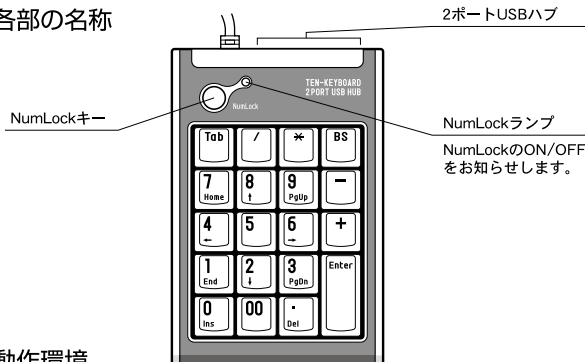

■ 動作環境

- ・対応機種
 USBポートが正常に使用出来るDOS/Vパソコン
 ※自作パソコンは動作保証対象外です。
- ・対応OS
 Windows98/2000/Me/XP
 ※Windows2000/Meをご使用の場合、OSの不具合により、接続した時にキーボードの情報が変わる場合があります。Windows2000をご使用の場合は、必ずWindows Updateを行い、サービスパック2以上にアップデートしてから、本製品を接続して下さい。WindowsMeの場合、当社ホームページに対策ドライバを掲載しております。本現象が発生した場合は、当社ホームページより対策ドライバをダウンロード後、インストールしてご使用ください。

■ 製品仕様

- 外形寸法：W80 × D120 × H17 (mm)
- 本体重量：150g
- キー数：20 (NumLockキー含む)
- USB規格：USB1.1 (テンキー、USBハブ機能とも)
- キーピッチ：16mm
- USBケーブル長：80cm
- 消費電流：最大100mA

テンキーボードのセットアップ

■ WindowsXPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
 自動的に認識され、画面の右下部分に接続が完了したというメッセージが表示されます。
 以上で接続完了です。

■ WindowsMe, Windows2000の場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、
 「新しいハードウェアが見つかりました」という画面になり、しばらくすると自動的に認識されます。

■ Windows98の場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、ドライバのインストール画面が表示されます。
 画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。
 ドライバのインストール完了後、本製品を使用することができます。

ワンポイント

ドライバをインストール中、ドライバが存在する場所を入力しなければならない場合があります。
 その際は、次のディレクトリを指定して下さい。

- ・Windows98/Meプリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥Windows¥Options¥Cabs
- ・Windows2000/XPプリインストールモデルをご使用の場合 ⇒ C:\¥i386 又は C:\¥Windows¥i386

Q & A

- Q1:テンキーを接続すると、パソコンの「¥」や、「(」が入力出来なくなった。
 A1:Windows2000及びMeで発生します。この現象は、Windowsの不具合の為発生します。
 デバイスマネージャ上のPS/2キーボードドライバを再インストールしてください。

使用上の注意

- 1) 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 2) お手入れの際は、シンナーやベンジン等はご使用にならないでください。
- 3) USBハブのポートには、消費電流が100mAまでの機器を接続してください。

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
 ※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

商品に関するお問い合わせは、下記サポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《受付時間 9:00~17:00》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail support1@loas.co.jp **ロアスホームページ** http://www.loas.co.jp