


UH-2254シリーズ

取扱説明書

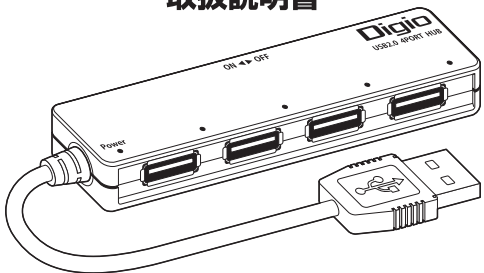

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

パッケージ内容

- USBハブ本体 1
- 取扱説明書(本書) 1

パッケージの中に上記の物がすべて揃っているかご確認ください。万
一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたはお買
い求めいただいた販売店までご連絡ください。

USB1.1の場合

(3) OSに標準で含まれているドライバを使用しますので、他
の特別なドライバソフトは必要ありません。また、OSの種
類によって初期インストールの画面表示が異なります。

●Windows 7、Vista、XPの場合、USBケーブルのAコ
ネクタ側をパソコン本体のUSBポートに接続すると、
自動的にインストールが始まります。※画面の右下部分
に状態が表示されますので、しばらくお待ちください。
「高速ではないUSBハブに接続している高速USBでパ
イス」というタイトルのメッセージが表示されます。
(USB 1.1対応のパソコンにUSB 2.0ハブが接続され
た...という意味です)そのままスキップしてインス
トールは終了です。


●Windows 2000、Meの場合、パソコンに接続すると
画面上に「ウィザード」または「新しいハードウェアのウ
ィザード」が表示されます。しばらくすると自動的にドライ
バがインストールされます。※CD-ROMを要求するメ
ッセージが表示された場合は、Windows CD-ROMを
CDドライブにセットして次に進んでください。
(Windowsがプリインストールされているパソコンは
CD-ROMをセットする必要がありません)

●Windows 98SEの場合、パソコンに接続すると画面
上にインストール画面が表示されます。画面の指示に
従ってインストールを継続してください。(Windowsが
プリインストールされているパソコンはCD-ROMをセ
ットする必要がありません)

●MacOSの場合
接続すると自動的にドライバがインストールされます。

ご使用前に

I 各部の名称

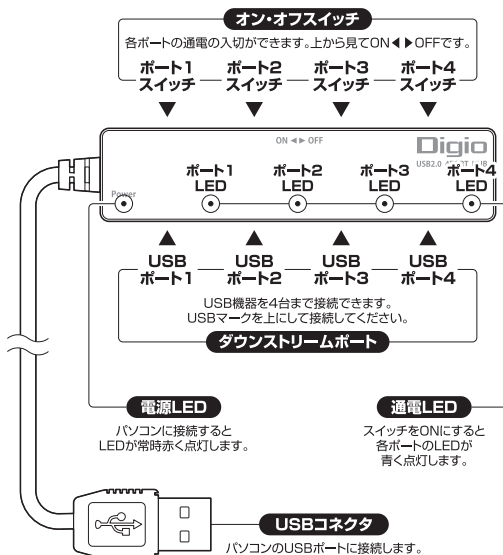

ご注意

- USB機器を接続したままの状態、本USBハブを取り外さな
いください。
- USB機器を取り外す時は、必ずパソコンより遠い機器から順番
に取り外してください。
- 本製品を分解したり改造したりすると故障の原因になり、保証
の対象外になります。また危険ですので絶対にやめください。
- 強い衝撃や振動を与えると故障の原因になりますのでおやめく
ださい。
- 本製品の内部に液体や金属、ほこり等が入らない様にお気をつ
けてください。
- 本製品のUSBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分
を持ち、無理な力をかけないようにご注意ください。
- USBインターフェイスボードやパソコンの種類によっては、パ
ソコンの電源を入れたままでUSBハブを取り外すとパソコン
がハングアップする場合があります。この場合は、パソコンの電
源をOFFにしてからUSBハブを取り外す様にしてください。
- お使いのパソコンや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応
していない場合は、USB1.1対応として認識され、USB2.0の
Hi-Speedモードの性能では動作しません。お使いのパソコン
またはUSB2.0対応インターフェイスボードがUSB2.0対応
であるかどうかは、パソコン、インターフェイスボードの製造元に
ご確認ください。
- 本製品はUSB2.0のドライバソフトは同梱しておりません。
Windows 7、Vista、XP、2000の標準ドライバを使用します。
外部のUSBインターフェイスに添付されているデバイスドライ
バを使用する場合は、弊社のサポート対象外とさせていただきます。
※Windows 7、Vista、XP、2000などは
WindowsUpdateを実行し最新の標準ドライバをご使用くだ
さい。

II USB2.0環境について

USB2.0規格のHi-Speedモードで周辺機器を使用するた
めには、パソコンのUSBポート(またはUSBホストコントローラ
ー)、周辺機器、USBケーブル、USBハブなどの全ての環境が
USB2.0規格に対応している必要があります。このうちのど
れか1つでも対応していない場合は、USB1.1(Full-Speed
モード、Low-Speedモード)で動作します。

III 動作環境

対応機種: USBポートを持ちそれが正常に使用できる
Windows/パソコン及びMac※使用するパソコン
の機種により対応しない場合があります。
対応OS: Windows 7、Vista、XP、2000、Me、98SE
Mac OS 9.1以上、Mac OS X(10.2以降)

IV 製品仕様

- USB規格: USB Ver 2.0 対応
※USB 1.1 環境でも使用可能
(この場合はUSB 1.1ハブとして動作します)
※USB 2.0と1.1の周辺機器を同時に使用可能
- 供給電力: パスパワー専用
(1ポートあたり100mAまでの機器を接続可能(合計
300mAまで))
- 付属ケーブル長: 約12cm
- サイズ: W90 × D21 × H14(mm)
- 重量: 約30g
- 消費電力: 100mA

USBハブのセットアップ

※必ず手順通りに接続して下さい。

USB2.0の場合の注意点

USB2.0ハブのドライバソフトはUSB2.0対応インターフェイス
ボードのドライバソフトと同時にインストールされます。USB2.0
対応インターフェイスボードのドライバソフトをご使用ください。

Windows 7、Vista、XPの場合、
Windows 7、Vista、XPの標準ドライバは、WindowsUpdate
を実行することによりインターネット経由でインストールされます。

手順1. USBハブ本体には、まだ周辺機器を接続しないでください

手順2. パソコン本体とUSBハブの接続

- (1) パソコン本体の電源がONになっておりOSが正常に稼働
していることを確認してください。
- (2) USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

手順3. USBハブ用ドライバのインストール USB2.0の場合

- (3) Windows 7、Vista、XP、2000 の場合は、
WindowsUpdateの実行などでUSB2.0インターフェ
イスドライバをインストールしてください。USBハブのド
ライバも同時にインストールされます。Windows Me、
98SEの場合は、各インターフェイスボードドライバのイン
ストール方法に従ってインストールしてください。
※インターフェイスボードのドライバが既にインストール
されているパソコンの場合、この処理は必要ありません。

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内には、お客様の正常な
ご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理また
は、同等品と交換させて頂きます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売
店までお持ちください。

ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させて頂きます。一ヶ月
を過ぎた場合は修理扱いとさせて頂きますのでご了承願います。但し、
次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店ま
たは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

ロアスサポートセンター
TEL: 072-361-1830
E-mail: support1@loas.co.jp

受付時間
9:00~17:00
月曜日~金曜日
(祝・祭日を除く)

ロアス株式会社
www.loas.co.jp

●WindowsおよびWindowsOSの各製品名は、Microsoft Corporationの登録商標または商標で
す。●Macintosh、Mac、MacOSは、Apple Inc.の登録商標または商標です。●その他の記載されて
いる会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。●本書の文中では「M.、@、および◎マークを
表示していません。●本書の著作権はロアス(株)に属します。当社に許可なく本書の一部、もしくは全
部を複製、複製、改変、もしくは転載することを禁じます。●本書に記載されている内容に誤りにより
生じる結果について、弊社はいかなる責任も負いません。●本書の内容に不明な点、誤り、もしくは記載
もれ等がある場合は、本製品をご購入いただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせ
ください。●本書の内容は改良のため予告なく変更することがあります。