


## Digio<sup>2</sup>

変換アダプタ機能付き  
USB2.0 Type-C SD・microSDカードリーダー・ライター

## CRW-CSD90 取扱説明書

本紙はパッケージ台紙(保証書)と一緒に保管してください

- パッケージ内容
- カードリーダー・ライター(本体)
  - 取扱説明書(本書)

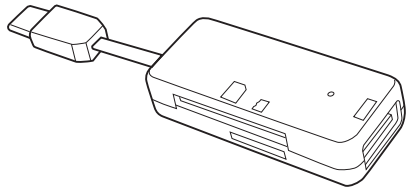

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

**!** 消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。  
メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

### 1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。  
ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- ✂ 分解・修理・改造はしない。
- 🚫 水をかけない。
- ! 必ず指示に従い、おこなう。

- 1 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- 2 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- 3 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- 4 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿度の高い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
- 5 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- 6 シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- 7 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 8 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
  - ・強い磁気、静電気が発生するところ
  - ・結露するところ
  - ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
  - ・平らでないところ
  - ・振動が発生するところ
  - ・直射日光が当たる場所
  - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
  - ・漏電、漏水の危険があるところ

#### 使用上の注意

- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
- パソコンでフォーマットしたメディアは、他の機器で使用できない場合があります。使用する機器で改めてフォーマットすることで使用できるようになります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

### 2 動作環境

対応 OS	Windows 11、10 mac OS10.15 以降 Chrome OS iPad OS16 以降 (Type-C搭載機) iOS17 以降 (Type-C搭載機)
-------	--

対応機種 Type-C 端子を搭載したパソコン・スマートフォン・タブレット

- 同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
- USB規格についてのご質問はパソコン本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご覧頂くか、各メーカーまでお問い合わせください。

### 3 製品仕様

製品名	変換アダプタ機能付き USB2.0 Type-C SD・microSD カードリーダー・ライター
品番	CRW-CSD90
対応メモリーカード	④の項目を参照
規格	USB 2.0
インターフェース	アップストリーム(PC側) Type-C(オス) ダウンストリーム(接続機器側) Type-A(メス)×1
電圧・最大供給電流	5V400mA
最大転送速度	480Mbps(理論値)
電源	バスパワー
付属品	取扱説明書(本書)
本体寸法	W47×D22×H13mm/約10g
ケーブル長	約2cm

### 4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。

SD	SDカード(HighSpeed, Pro High Speed).....最大2GBまで
	SDカード Class2~10.....最大2GBまで
	SDHCカード Class2~10.....最大32GBまで
	SDXCカード Class2~10.....最大512GBまで
	miniSDカード※.....最大2GBまで
	miniSDHCカード Class2~10※.....最大32GBまで

#### microSD

microSDカード.....	最大2GBまで
microSDHCカード Class2~10.....	最大32GBまで
microSDXCカードClass2~10.....	最大512GBまで

#### ご注意

- メモリーカードは本製品に付属しておりません。
- 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。
- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。

#### ○メモリーカードのフォーマット


メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

PCでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。  
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

### 5 本製品の使用方法

#### ○本製品の接続

本製品をPC(スマートフォン・タブレット)のType-Cポートに接続します。  
各OSは本製品を自動で認識します。




#### ○カードリーダー/ライターの使用方法

カードはまっすぐゆっくりと抜き挿ししてください。


**1カード認識タイプ** ※SDとmicroSDの同時使用はできません。  
複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。

- Windows :** カードスロットにメモリーカードを挿してください。「PC(コンピューター)」にアイコンが表示されます。
- Mac :** カードスロットにメモリーカードを挿してください。デスクトップにアイコンが表示されます。
- Chrome :** カードスロットにメモリーカードを挿してください。ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。
- iPad/iPhone :** カードスロットにメモリーカードを挿してください。「ファイル」にアイコンが表示されます。

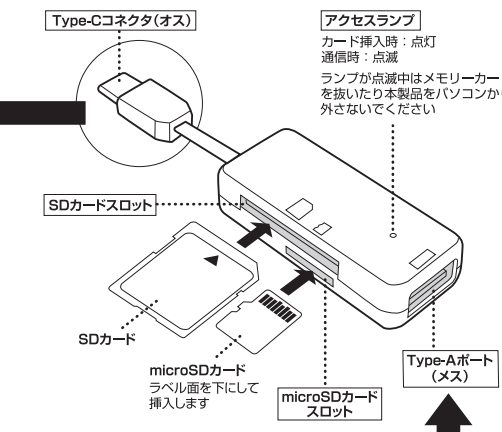

#### ○変換アダプタ機能の使用法


本製品にType-Aのマウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を接続します。



#### ○メモリーカードの取り出し方法

- ・PCの電源が切れている場合  
そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。
- ・PCの電源が入っている場合  
以下の手順を参照してください。

**Windows :** 通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコン【画像A】または「ハ」アイコン内のUSBアイコン【画像B】を左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

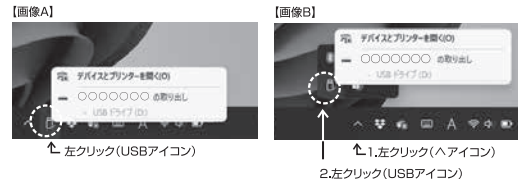

※画像はWindows11 (メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。)

**Mac :** デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いてください。

**Chrome :** 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい。  
※お使いの機器により表示は異なります。

**iPad/iPhone :** データ移動が完了していることを確認後、メモリーカードを抜いて下さい。

#### ○本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

### 6 トラブルシューティング

#### <USB(Type-A)ポート使用時>

正しく接続しているのに本製品が反応しない。

- ・USBハブや増設ポートで使用すると供給電源が不足することがあります。
- ・PC本体のUSBポートに接続してください。

#### <カードリーダー/ライター使用時>

##### メモリーカードにアクセスできない

・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きできません。使用する機器(デジタルカメラ、携帯電話)でフォーマットしてください。PCだけの使用の場合はPCでフォーマットしてください。

##### メモリーカードをフォーマットできない

- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
- ・Macでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際ボリューム名に日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。

##### メモリーカードの取り出しやカードリーダー/ライターの取り出しができない

- ・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

##### デスクトップにアイコンが表示されない(Mac)

- ・メモリーカードを挿入しないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。

### ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間/土・日・祝日を除く  
TEL:0120-166-779 10:00-12:00/13:00-17:00  
https://www.nakabayashi.co.jp/