



MCO 超音波アロマディフューザー UA-068

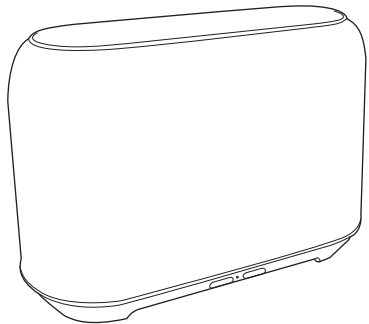

はじめに

この度は製品のお買い上げ誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

各部名称

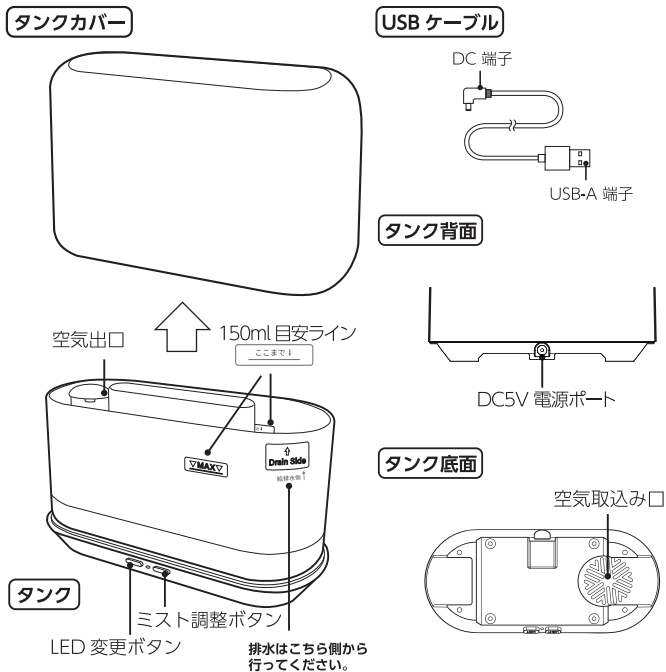

ご使用方法

給水方法

- (1)タンクカバーを外してください。(図1)
- (2)150mlの水道水を給排水側からタンクに注いでください。
水位は本体外部の「▼MAX▼」または、本体内部の「ここまで!」の線まで注いでください。(図2)
※空気出口に水が入らないようにご注意ください。
- (3)その後お好みのエッセンシャルオイル※1を1〜2滴程垂らしてください。(図2)
- (4)タンクカバーをはめてください。(図3)
- (5)水滴が本体及びDC端子に付着していないことを確認し、USBケーブルを接続してください(図4)
→ 電源が入ると「ビッ」と音が2回鳴ります。

※1 100%天然成分または水溶性のものを使用してください。化学成分や香料、不純物は機械にダメージを与える可能性があります。

本体ボタンの使い方

●ミスト操作

ミスト強モード	[ミスト調整]ボタンを押す。「ビッ」と音が1回鳴り、ミスト強と暖色オレンジのライトが点灯。
ミスト弱モード	[ミスト調整]ボタンを長押し。「ビッ」と音が2回鳴り、ミスト弱に切替。
ミスト停止	[ミスト調整]ボタンを再度押す。「ビッ」と音が2回鳴り、ミストとライトが停止。

●ライト操作


ライト点灯	[LED変更]ボタンを押す。「ビッ」と音が1回鳴り、暖色オレンジのライトが点灯。
グラデーションモード	[LED変更]ボタンをもう一度押す。「ビッ」と音が1回鳴り、ライトがグラデーションに切替。
ライトの色変更	[LED変更]ボタンをさらに押す。「ビッ」と音が1回鳴り、その時の色でライトが止まる。
ライトの色切替	[LED変更]ボタンを数回押す。 ライトが赤→黄色→緑→水色→青→紫→白→消灯に変化。

ライト消灯	色切替で消灯、または[LED変更]ボタン長押しでライトのみ消灯。
ライト再点灯	再度[LED変更]ボタンを押す。 「ビッ」と音が1回鳴り、暖色オレンジに点灯。

リモコンの使い方

リモコンには長押し機能はありません。
以下のボタン操作でディフューザーをコントロールできます。

電源ON/OFF	「ビッ」と音が1回鳴る。/「ビッ」と音が2回鳴る。
ミスト操作強モード	[ミスト調整]ボタンを押す。 ビッと音が1回鳴り、ミスト強に切り替わる。
ミスト操作弱モード	再度[ミスト調整]ボタンを押す。 ビッビッと言が2回鳴り、ミスト弱に切り替わる。
ライト操作	詳細は本体ボタン操作と同様。

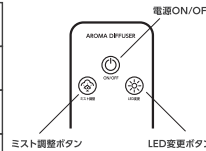

ご使用後は・・・

残った水を捨てて、水気を拭き取りタンク内部をしっかりと乾燥させてください。
翌日以降にも同じ水を使う事がないようにご注意ください。
タンク内に長時間水を入れたままにするとレジオネラなどが繁殖し健康を害する恐れがあります。

【ご注意】

- ・水位が低すぎる場合や多すぎる場合、ミストが出なくなることがあります。水位にご注意ください。
- ・必ず、指定された給排水側から給排水を行ってください。
- ・ミストの強さは、水の種類、空気の種類・湿度温度等によって異なります。

お手入れについて


3〜5 日間使用した後や別のエッセンシャルオイルに交換する前に、
次のように製品のクリーニングを行ってください。

- (1) 本体から USB ケーブルを抜き、タンクカバーを取り外します。
- (2) 給排水側から残ってる水を捨ててください。
- (3) 少量の台所用洗剤（中性洗剤）とぬるま湯を加え、綿棒等で掃除してください。
- (4) 洗剤が残らないようにぬるま湯でよくすすいでください。

※長期間ご使用にならない場合はタンク内をよく乾かしてから保管してください。

【注意】

- ・次の図を参考にして空気出口へ水が入るのを防ぐために、必ず給排水側から水を捨ててください。
- ・有毒ガスが発生したり、故障の原因となる可能性があるため、酸性の洗剤は使用しないでください。必ず中性洗剤を使用してください。

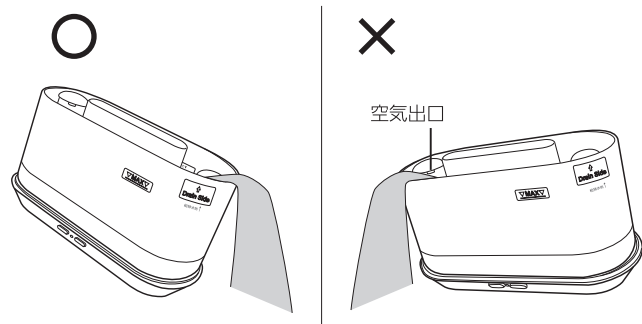

① 使用中のご注意

	この表示の注意事項を守らなかった場合は人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
	・絶対に本製品を分解および修理、改造をしないでください。故障の際は弊社サポートへご連絡ください。 ・発熱・発煙・異音・異臭が発生した場合は、すぐにUSBケーブルを抜き、使用を中止してください。 ・毎回タンク内の水を交換し、使用後に残った水は廃棄してください。カビや雑菌の繁殖を防ぎます。 ・電源ポートに水をかけたり、水滴が付いた状態で使用しないでください。発火や故障の原因になります。 ・USBケーブルに断線や破損があった場合は、使用を中止してください。故障や火災の危険があります。 ・本製品のミスト噴出口を塞いだまま使用しないでください。内部にミストが逆流し故障するおそれがあります。 ・濡れた手で本製品の底面や端子部に触れないでください。感電・故障のおそれがあります。 ・リモコンの使用済み電池は、各自自治体の指示に従って破棄してください。液が皮膚や衣類に触れた場合は、水で洗い流してください。 ・製品は濡れたり不安定な場所に置かず、水が入っていない状態では電源を入れないでください。また、ミストが家電製品や電子機器、壁、衣類に向けて放出されないように設置してください。 ・本製品、リモコン、電池はお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。

こんなときは・・・

質問	対応策
Q1.ミストが放出されない、または極端に少ない	A1. タンク内部に適正な水量(150ml)が入っているか確認してください。多く入れている場合は排出してください。 A2. 端子が正しく接続されているか確認してください。 A3. タンクカバーが正しく設置されているか確認してください。 A4. 本製品の底面の空気取り込み口が塞がっていないか確認し、ゴミやホコリがあれば取り除いてください。
Q2. 本体から水漏れが発生した	A1. タンクカバーが正しく設置されているか確認してください。 A2. 気温や湿度の状況を確認してください。低温や高湿度の環境ではミストが凝縮して水滴が周囲に付着する可能性があります。
Q3. 使用中に本製品を倒ってしまった	A1. 本製品に接続しているケーブルをすべて外してください。 A2. 水をすべて捨て、本体を軽く振って内部に入った水分を排出し、約24時間自然乾燥させてください。


製品仕様

サイズ	本体:W150×D66×H104mm ケーブル長：約1m
重量	約228g(USB電源ケーブル 約23g)
ケーブル端子/入力	USB DC 5 V(本体) - USB-A(給電用) / DC5V 2A
加湿方式	超音波式
最大動作時間	強ミスト10時間 弱ミスト約12時間
音圧レベル	約30-36db
タンク容量	150ml
加湿量	強ミスト約12.9ml/h 弱ミスト約10.8ml/h ※1
材質	ABS、PP
付属品	USB電源ケーブル、赤外線リモコン、取扱説明書兼保証書
保証期間	お買上げ日より6ヶ月間

※1 噴出口の状況や環境により変化します。

リモコン仕様

リモコンを初めて使用するときは、透明の絶縁シートを引き抜いてください。

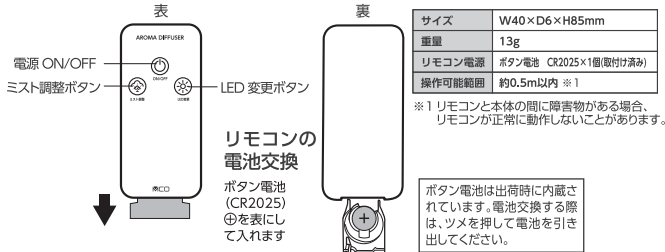

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。

製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

- 1.購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
- 2.購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
- 3.購入証明書に偽造・改変などがある場合
- 4.中古品やオークションなどで購入された場合
- 5.取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
- 6.お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
- 7.火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
- 8.接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

