


Digio<sup>2</sup>

STIX

アルミ極薄USBハブ[STIX]シリーズ  
USB3.2Gen1+2.0 3ポート&microSDカード  
リーダー・ライター付コンポハブ

### COM-3MSD093 取扱説明書・ 保証書

この度はナカバヤシ製品を  
お買い上げ頂き、誠に  
ありがとうございます。  
ご使用前に、  
この取扱説明書を  
よくお読みになり  
正しくお使いください。

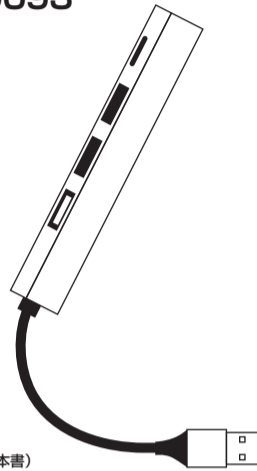

- パッケージ内容
- カードリーダー / ライター付ハブ本体
  - 取扱説明書・保証書(本書)

**消失・破損したデータに関しては  
弊社はその責任を負いかねます。**  
メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送  
するデータはバックアップをしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ず  
バックアップをしてください。

### 1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。  
ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- 分解・修理・改造はしない。
- 水をかけない。
- 必ず指示に従い、おこなう。

- 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
  - 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
  - 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
  - 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
  - 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
  - シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
  - 本製品の取り付け・取り外しの際は、本製品に触る前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
- ・強い磁気、静電気が発生するところ
  - ・ほこりの多いところ
  - ・結露するところ
  - ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
  - ・平らでないところ
  - ・振動が発生するところ
  - ・直射日光が当たる場所
  - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
  - ・漏電、漏水の危険があるところ

### 2 使用上の注意

#### 使用上の注意

- 本製品は落したり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。

#### (メモリーカードの使用について)

- カードは本製品に付属しておりません。
- 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。
- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。

#### メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。  
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

#### (USBポートの使用について)

- 同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。
- USB規格についてのご質問はパソコン本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご覧頂か、各メーカーまでお問い合わせください。
- USBポートはUSB2.0です。USB3.0機器を接続してもUSB2.0の転送速度となります。スマートフォンの充電には適していません。

### 3 製品仕様

製品名	アルミ極薄USBハブ[STIX]シリーズ USB3.2Gen1+2.0 3ポート&microSDカード リーダー・ライター付コンポハブ
品番	COM-3MSD093
対応メモリーカード	[4]の項目を参照
USB規格	USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェース	アップストリーム(PC側):Type-Aオス ダウンストリーム(接続機器側):Type-Aメス×3(3.2Gen1×1,2.0×2)
動作環境	Windows 11, 10, 8.1, 8 / macOS 10.12以降 Chrome OS USB Type-Aコネクタを搭載したパソコン
電圧・最大供給電流	5V720mA
最大転送速度	5Gbps(3.2Gen1)
電源	バスパワー
付属品	取扱説明書(本書)
本体寸法	約W104×D20×H7mm/22g

### 4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。


microSDカード	最大2GBまで
microSDHCカード Class2~10	最大32GBまで
microSDXCカード Class2~10	最大512GBまで

- ご注意**
- 本製品は著作権保護機能には対応していません。
  - 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
  - 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

### 5 本製品の使用方法

#### ●本製品の接続

本製品をPC(スマートフォン・タブレット)のUSB Type-Aポートに接続します。  
※Windows、Mac、ChromeOSの各OSは本製品を自動で認識します。

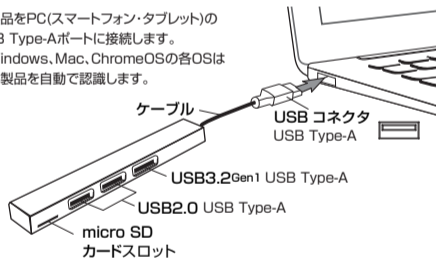


#### ○USBハブの使用方法

USB機器をUSB Type-Aに接続してご使用ください。

#### ○カードリーダー/ライターの使用方法

メモリーカードを本製品に挿入します。

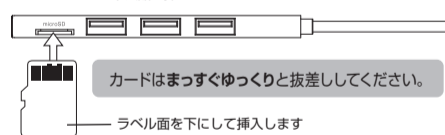

- Windows:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。「PC(コンピューター)」にアイコンが表示されます。
- Mac:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。
- ChromeOS:** ファイルアプリ内にアイコンが表示されます。

#### ○メモリーカードの取り出し方法

●PCの電源が切れている場合  
そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。

●PCの電源が入っている場合  
以下の手順を参照してください。

**Windows:** 通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコン【画像Aまたは「へ」アイコン内のUSBアイコン【画像B】を左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。



**Mac:** デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いてください。



**Chrome OS:** 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい  
※お使いの機器により表示は異なります。

#### ●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

#### ●メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

パソコンでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

### 6 トラブルシューティング

#### 正しく接続しているのに本製品が反応しない。

- ・複数のUSB機器を同時に使用すると供給電圧が不足することがあります。パソコン本体のUSBポートに接続してください。

#### デスクトップにアイコンが表示されない(Mac)

- ・メモリーカードを挿入しないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。

#### メモリーカードにアクセスできない

- ・メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きができません。使用する機器(デジタルカメラ、携帯電話)でフォーマットしてください。
- ・パソコンだけの使用の場合はパソコンでフォーマットしてください。

#### メモリーカードをフォーマットできない

- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができません。
- ・Macでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際ボリューム名に日本語を使用することができません。半角英数字でボリューム名をつけてください。

#### メモリーカードの取り出しやカードリーダーの取り出しができない

- ・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセスしていても、取り外しや、取り出しができないことがあります。ファイルを閉じてください。
- ・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。制限ユーザーでログインしている場合は、メモリーカードの取り出しを行うことができません。

### 7 保証について

**保証規定**  
この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。  
1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合  
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示しただけの場合  
3. 購入証明書に偽造・改ざりがある場合  
4. 中古品やオークションなどで購入された場合  
5. 取り扱えない上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合  
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合  
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合  
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷  
※保証は日本国内においてのみ有効です。  
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証書	保証期間 6ヶ月 ※保証規定に基づく
お客様(お名前)・ご住所・TEL	
販売店名(住所)・TEL	
購入年月日	年 月 日

**ナカバヤシ株式会社**  
お客様相談室  
TEL:0120-166-779 受付時間/土・日・祝日も可  
10:00-12:00/13:00-17:00  
<https://www.nakabayashi.co.jp/>  
マニュアルNo.COM-3MSD093-2203