

注意 ●機械のご使用上の注意事項

- 次のような場所への設置は避けてください。
 - ・直射日光のあたる場所・極端に温度や湿度が高いまたは低い場所
 - ・くらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所・ほこりや振動の多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や蒸気があたるような場所
- 直径6.5～8mmまでの木質鉛筆（六角／丸／三角）に対応した鉛筆削りです。それ以外のものは押し込まないでください。故障やケガの原因になります。上記直径内であっても、特殊な形状や表面仕上げのものは削れない場合があります。
- くずケースは確実にセットしてください。奥までしっかりセットされていないと動作しません。
- 削りくずはこまめに捨ててください。いっぱいになると、くずを巻き込んで故障の原因になります。
- 短い鉛筆（6cm以下）は押し込まないでください。抜けなくなります。抜けない場合は必ずACアダプターを本体から抜いた状態で取り出してください。
- 鉛筆を押し込んだままにしないでください。故障の原因になります。
- ⚠ 異常や危険を感じた場合はただちに使用をやめ、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 5分以上の連続使用はしないでください。モーターがオーバーヒートして故障の原因になります。

警告 ●ACアダプターに関する警告事項

- 表示された電源電圧以外で使用しないでください。またタコ足配線をしてください。火災、感電の恐れがあります。
- ACアダプターをコンセントに接続している状態では、機械の掃除等は行わないでください。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。
- ⚡ 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- ⚡ コードに触ると通電したりしなかったりする場合は、すぐに使用をやめACアダプターを抜いて弊社または販売店にご相談ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。
- ⚡ 発熱している、煙が出ている、変な臭いをするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の恐れがあります。すぐに使用をやめてACアダプターをコンセントから抜き、弊社または販売店にご相談ください。

保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常の ご使用において万が一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

- 本機の取扱説明書、本体貼付の注意事項等に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償での修理または交換（同等製品での交換も含む）いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
- 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換（同等製品での交換も含む）となります。
 - (a)お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
 - (b)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
 - (c)火災、地震、水害、落雷などの天災地災、公害、雷害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
 - (d)本保証書のご提示がない場合。
 - (e)本保証書に品番、製造番号、お買上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
- 修理ご依頼品の所持及びお持ち帰りの交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び梱包代は、お客様のご負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only for Japan.


※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 番	DPS-601	製造番号	
保証期間	お買上げ	年 月 日	より1年間
お 客 様	ご住所 〒		
		TEL	
販売店	住所・店名・TEL		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

ナカバヤシ株式会社
お客様相談室
 TEL:0120-166-779 （受付時間 平日9時～18時）
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

Nakabayashi
電動鉛筆削り スリムトレイタイプ
取扱説明書
 品番:DPS-601 **保証書付**

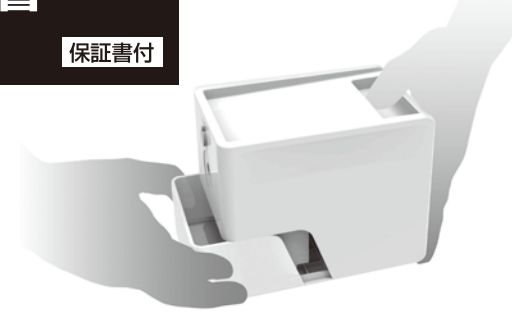

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意して頂きたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。特にお子様がご使用の際は、保護者の方が記載内容を十分にご説明いただき、ご理解の上でご使用いただけますよう、お願いいたします。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

ELECTRIC PENCIL SHARPENER

- 場所を取らない軽量・コンパクト設計
- 本体ごと持ちやすいから、くずケースをゴミ箱の上で引き出せる（削りくずはこれで机を汚さない）
- 本体からコードが外せる ■天面トレイ仕様 ■芯先太さ調整3段階 ■自動折芯排出機能
- 安全オートストップ機能（くずケースが収まっていけないと動かない）
- ムダ削り防止機能（芯がとがれば必要以上に削らない）
- オーバーヒート防止機能（連続使用時の過熱を防ぐ）

※本製品は出荷前に切削テストを実施しています。本体内部や刃の周りに削りくずが付着している場合があります。ご了承ください。

各部の名称




操作方法

- 必ず、安定した平らな机の上等に鉛筆削りを置いてご使用ください。
- 接続プラグを本体のDC IN端子へ差し込み、次にACアダプターをコンセントへ差し込みます。
- 太さ調整つまみをお好みの太さに合わせてください。
- 芯の柔らかい鉛筆、色鉛筆、クレヨンタイプの色鉛筆は芯が折れやすいため、削る場合は、太さ調整つまみを普通もしくは太いに合わせてください。

- 鉛筆をしっかりと握り、挿入口に差し込むと自動的に削り始めます。
- 鉛筆は軽く差し込んでください。強く差し込むと止まることがあります。止まった場合はすぐに一度抜いてください。又、本体が動いてしまう場合は手でおおえてください。
- 鉛筆は挿入口の中央に真っ直ぐ差し込んでください。正しく差し込まない場合、片削れになってしまう場合があります。鉛筆の芯自体が片寄っている物も片削れになります。
- 芯の柔らかい鉛筆、色鉛筆、クレヨンタイプの色鉛筆は芯詰まりを起こしやすいのでご注意ください。



- 鉛筆が削り終わるとムダ削り防止機能によって停止します。
- 芯の柔らかい鉛筆、色鉛筆、クレヨンタイプの色鉛筆はムダ削り防止機能（自動停止機能）が働かない場合があります。
- 鉛筆をゆっくりと真っ直ぐ抜いてください。
- 削りくずはくずケースを手前に引き出して捨ててください。その際、本体を右図の様に持ち、ゴミ箱の上でくずケースを引き出して捨てると机を汚しづらくなります。
- 巻き込みなどの原因となりますので、削りくずはくずケースがいっぱいになる前に捨ててください。

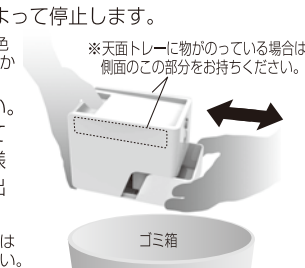

芯詰まりをおこした時は

- 本機には、常時折芯を除去する自動折芯除去機能がついていますが、それでも折芯が詰まった場合は、ACアダプターをコンセントから抜いた状態で、挿入口を下に向けて振ってください。削りくずが一緒に出てくる場合がありますので、ゴミ箱の上などで行ってください。
- それでも折芯が取れず、使用できない場合は、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。

使用上のご注意

- ⚠ 連続してたくさんの鉛筆を削らないでください。連続して削るとモーターがオーバーヒートして故障の原因になります。5分以上の連続使用はしないでください。また、5分程度の連続使用を行なった場合は、60分程度休ませてからご使用ください。

⚠	使用時間は 5分以下 を目安にお使いください。破損する恐れがあります。
⚠	使用中はくずケースを鉛筆削り本体から外さないでください。
⚠	必ず付属のACアダプターをご使用ください。
⚠	長時間使用しない場合は安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

芯先太さ調整機能

この鉛筆削りは削った時の芯先の太さを3段階で切り替える事が可能です。細い（0.6mm）普通（0.9mm）太い（1.2mm）を目安に削れます。（各設定で多少の誤差はあります）

- ⚠ 芯の柔らかい鉛筆、色鉛筆、クレヨンタイプの色鉛筆を、細い・普通の設定で削った場合、ムダ削り防止機能（自動停止機能）が働かない場合があります。


- ⚠ 太いを選択した場合は芯先は少ししか出ません。細いを選択した場合は芯先が多く出ます。

削りくずを捨てる時は

- ⚠ 本体内側の排出口には絶対に手や指を入れてください。内部に刃があり大変危険です。

お手入れ

- 鉛筆削りは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。
- 危険ですので、刃には直接触れないでください。



- ⚡ 誤作動による事故防止の為、お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⚠ 挿入口や排出口には絶対に手や指を入れてください。内部に刃があり大変危険です。
- ⚠ 可燃性のスプレー（エアダスター等）は絶対に使用しないでください。電気部品等の火花により、引火・爆発の恐れがあります。

- ⚠ ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンジャーなどは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

主な仕様

品 名	電動鉛筆削りスリムトレイタイプ
品 番	DPS-601
本 体 寸 法	W82×D128×H110mm
本 体 重 量	約400g（ACアダプター含まず）
主 要 材 質	ABS樹脂
電 源	付属ACアダプター
切 削 可 能 鉛 筆	直径6.5～8mmまでの木質鉛筆（六角／丸／三角対応）
付 属 品	in>100～240V/50/60Hz out>6V DC1,500mA
(ACアダプター)	コードの長さ1.0m

※改良のため、予告なく仕様・外觀を変更することがあります。

安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために給表示を使用して注意事項を表記しています。次に給表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。

- ⚠ **警告** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⚠ **注意** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示しています。

- ⊘ 禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を ⊘ の中に給文字で示します。
- 要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を ● の中に白抜き給文字で示します。

警告 ●機械のご使用上の警告事項

- ⚠ 本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。
- ⚠ 可燃性のスプレー（エアダスター等）は絶対に使用しないでください。電気部品等の火花により、引火・爆発の恐れがあります。
- ⚠ ACアダプターをコンセントに接続している状態では、機械の掃除等は行わないでください。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。
- ⚠ 挿入口に指を入れてください。ケガをする恐れがあります。
- ⚠ くずケースを外して本体内側に手や指を入れるのは絶対におやめください。内部に刃があり大変危険です。
- ⚠ 本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。
- ⚠ お子様のご使用の際は、保護者の方が本取扱説明書の記載内容を十分にご説明、ご理解いただいた上でご使用くださいますよう、お願いいたします。アオ未満のお子様は保護者のもとでご使用ください。使用しない時はお子様の手の届く所に置かないでください。事故の恐れがあります。

トラブル時のチェックポイント

- トラブルが発生した場合、以下のチェックを行ってください。
- 鉛筆削りが動かない、削っている途中に止まった、削れない

原因（チェックポイント）	処 置
●本体に正しくくずケースがセットされていますか。	●本体に正しくくずケースをセットしてください。
●鉛筆を強く差し込んでいませんか。	●一度抜き取り、軽く差し込んでください。
●5分以上連続で削ったり、鉛筆を差し込んだまま放置していませんか。	●鉛筆を抜き取り60分程度休ませてからご使用ください。
●折芯が詰まっていますか。	●詰まっている折芯を取り除いてください。
●削りくずがいっぱいになっていませんか。	●削りくずを捨ててください。
●短い鉛筆が入り込んでいませんか。	●鉛筆を取り出してください。

- ⚡ 上記のチェックを行ってもなお不具合がある場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。

修理は危険ですので必ず販売店にご相談ください。

定期的なチェックポイント

- 鉛筆を入れてもときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体に変形、異常な変色がおこった。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

これらの症状がある場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。