


この度は、パーソナルシュレッダ NSE-401をお買い上げいただき誠にありがとうございます

- この「取扱説明書」は本機の操作方法および使用上の注意事項について記載しています。
- 本機の性能を十分発揮させ、安全で効果的なご使用をしていただくためにも、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

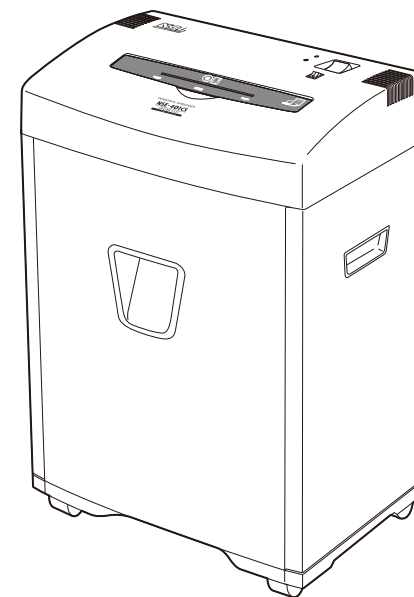

CROSS CUT

PERSONAL SHREDDER

## 〈目次〉

安全上の注意事項	-----	1~2
各部の名称	-----	3
操作方法	-----	3~4
紙が詰まった時は・操作の補足説明	-----	4
細断くずを捨てる時は・機械のお手入れ・主な仕様	-----	5
トラブル時のチェックポイント	-----	6
保証書	-----	裏表紙

## 保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします

## 《保証規定》

1. 本機の取扱説明書、本体貼付の注意ラベル等に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品の本保証書とともにご持参ください。
2. 次の場合は保証期間中でも有償修理となり、実費にて申し受けます。
  - (a)お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
  - (b)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
  - (c)火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
  - (d)本保証書のご提示がない場合。
  - (e)本保証書に品番、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
3. 修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費など、またご郵送される場合の郵送料金及び諸掛かりは、お客様のご負担となります。

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

品番	NSE-401	製造番号	
保証期間	お買い上げ 年 月 日より1年間		
お客様	ご住所 〒 _____		
	TEL _____		
販売店	住所・店名・TEL _____		

●この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せ下さい。

ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧になれます。  
<http://www.nakabayashi.co.jp/>

**ナカバヤシ株式会社**



〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1番23号 お問い合わせは ☎ 0120-166779 07.03

## 安全上の注意事項 安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を注記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。


**警告** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示しています。


 禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。


 要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。


### **注意** ●機械の設置上の注意事項


 次のような場所への設置は避けてください。

- ・直射日光のあたる場所
- ・極端に温度や湿度が高いまたは低い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所
- ・ほこりや振動の多い場所
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所

 表示された電源電圧以外で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災、感電の恐れがあります。




 機械を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。

 機械の上に重いものを置かないでください。置いたもののバランスがくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることがあります。

 機械に上ったり、腰かけたりしないでください。倒れてケガの原因になります。

### **警告** ●機械のご使用上の警告事項

 子供使用禁止。子供を本機に近づけないでください。

   手、衣類、髪の毛等の巻き込みに注意してください。

## トラブル時のチェックポイント


トラブルが発生した場合、以下のチェックを行ってください。

### シュレツダが動かない、細断途中で止まった、細断しない

原因 (チェックポイント)	処置
●電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●電源スイッチが「入」、操作スイッチが「細断」になっていますか。	●電源スイッチを「入」、操作スイッチを「細断」にしてください。
●ダストボックスは正しくシュレツダ本体にセットされていますか。	●ダストボックスを正しくシュレツダ本体にセットしてください。
●投入物がつまっていませんか。	●4ページ【投入物がつまった時は】を参照。
●紙を多く入れすぎていませんか。	●紙の場合一度に細断できるのはコピー用紙15枚以下です。適量に分けて細断してください
●12分以上連続で細断したり、投入物がつまったまま放置していませんか。	●電源スイッチを「切」にして30分程度休ませてからご使用ください。
●投入物が投入口の投入物感知部で感知されていますか。	●投入物感知部で感知される位置に（中央に）投入してください。
●ダストボックスが満杯になっていませんか	●5ページ【細断くずを捨てる時は】を参照


### シュレツダの細断機構が停止しない

原因 (チェックポイント)	処置
●細断くずや投入物がつまって投入物感知部で誤って感知していませんか。	●別の投入物を用意し、つまっている細断くずや投入物を押し込んで細断してください。

 上記のチェックを行っても、なお不具合がある場合は、電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。

●本製品のCD・カードのシュレツダはCD・カードを細断することにより、一般のドライブ装置などで読み取りを不可能にするものであり、CD・カード内全体のデータを破壊するものではありません。特殊な手段により読み取られる可能性がありますので高度な機密と判断されるデータを含むものには使用しないでください。データを不正読み取りされた場合の損害に対し、当社は製品故障の如何を問わず一切の責任を負いません。

## 各部の名称

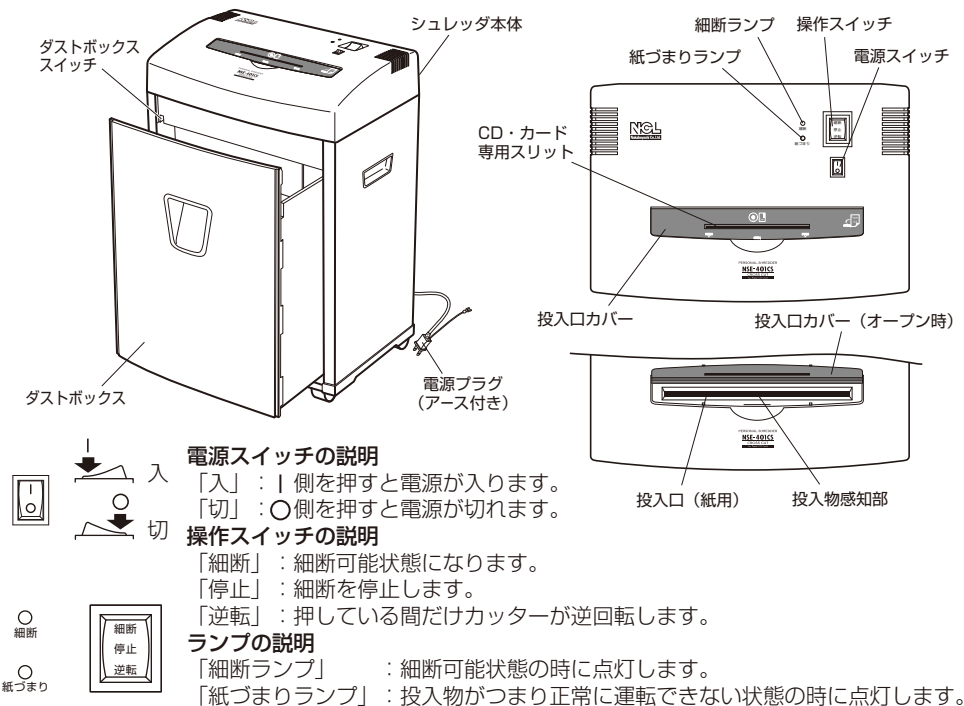

## 操作方法

### 紙の場合


- ① シュレツダ本体にダストボックスをセットしてください。(ダストボックススイッチがスタンバイされます)  
**!!** 安全のため、本機はダストボックスがシュレツダ本体にきちんとセットされていないと動作しません。(運転中もダストボックスを開けると動作が自動的に止まります)
- ② 電源スイッチが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にします。  
**!!** 万一の感電防止のため必ずアースを取り付けてください。電源プラグをコンセントに差し込む前にアース接続して下さい。アース接続を外す時はコンセントから電源プラグを抜いた後にアースを外して下さい。
- ③ 操作スイッチを「細断」にします。細断ランプが点灯し、細断可能状態になります。
- ④ 投入口カバーを開け、投入口に細断する紙を投入してください。自動的に細断を開始し、細断が終わると自動停止します。細断終了後、操作スイッチを「停止」にし、電源スイッチを「切」にします。  
**!!** 紙は投入口の中央にある投入物感知部で感知できるように投入してください。感知されないとシュレツダは動作しません。

**!!** 細断枚数は必ず**15枚\***以下でお使いください。一度にこれ以上投入すると機械に無理がかかり故障の原因になります。\* A4 上質紙 64g/m<sup>2</sup>

### CD・カードの場合

- ①～③は紙の細断と同じ。
- ④ 投入口カバーのCD・カード専用スリットに細断するCD・カードを投入してください。自動的に細断を開始し、細断が終わると自動停止します。

**!!** CD・カードは投入口の中央にある投入物感知部で感知できるように投入してください。感知されないとシュレツダは動作しません。またカードは上の図のようにスリット中央に縦に入れ、軽く押し込んで下さい。

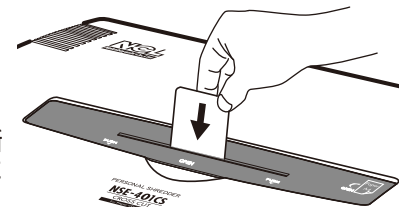

**!!** 細断枚数は必ず**1枚**でお使いください。一度にこれ以上投入すると機械に無理がかかり故障の原因になります。


### 紙・CD・カード共通

- !!** 細断くずは全てダストボックスにたまります。細断物を分別廃棄される場合はあらかじめダストボックスを空にしてから他素材の細断を行ってください。
- !!** 使用後は電源スイッチを「切」にし、長時間使用しない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 投入物がつまった時は

投入物が多すぎたり、斜めに投入すると紙づまり状態になり、紙づまりランプが点灯し細断機構が停止します。操作スイッチを「逆転」にして逆転運転させ軽く引っぱりながら取り除いてください。

**!!** 投入物がつまったまま放置するとモーターが過熱し、モーター保護機能が動き自動停止しますが、これを繰り返すと故障の原因になります。このような時は必ず上記のように紙(投入物)を取り除いてください。

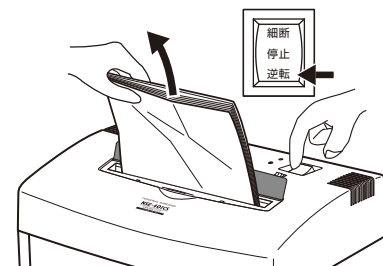

## 操作の補足説明




### 投入するCD・カードに関して

本シュレツダではCD、CD-R/RW、DVDなどの12cmディスクやプラスチック製(厚みおよそ1mmまで)のカードを細断することができますが、粘着シール、粘着テープを貼ってある物は細断できません。また、特殊な形状のCDはさけてください。

### オートカット (モーター保護機能)

本シュレツダの細断機構のモーターは12分以上連続で細断したり、紙づまりの状態を続けると、モーターの過熱を防止するために自動停止します。この場合、電源スイッチを「切」にして30分程度休ませた後で再びご使用ください。また紙づまり状態でモーター保護機能が働いた場合、無理に紙を取り除かずそのまま30分程度休ませた後、操作スイッチを「逆転」にして逆転運転させ軽く引っぱりながら取り除いてください。




## 細断くずを捨てる時は

	細断くずを捨てる時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
	シュレツダ本体裏側の排出口には刃がありますので、絶対に手や指を入れないでください。
	CD、カードの細断くずに直接触れるとケガをする場合があります。またCD細断時には金属箔がでます。体内に入らないよう、お取り扱いにご注意ください。

**!!** 巻き込みなどの原因となりますので、細断くずはダストボックスがいっぱいになる前に捨ててください。また、紙、CD、カードの細断くずはお住まいの自治体のゴミ分別方法に従ってください。

## 機械のお手入れ

- シュレツダ本体、ダストボックスは、柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水ぶき及びからぶきをしてください。
- 投入口や排出口に付着した細断くずは、お手持ちの掃除機等で清掃してください。











	誤作動による事故防止の為、お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	投入口や排出口には絶対に手や指を入れないでください。内部にカッターがあり大変危険です。
	可燃性のスプレーを使用しないでください。発火・爆発の恐れがあります。

**!!** ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンザーなどは使用しないでください。変色・変形の原因になります。





## 主な仕様

品番	NSE-401
細断形状	クロスカット
細断寸法	4×27mm
投入幅	225mm/CD・カード専用スリットは122mm
定格電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	300/300W
最大細断枚数	15枚(A4上質紙64g/n <sup>2</sup> )/CD・カードは1枚
定格細断速度	1.2/1.2m/分(50/60Hz) ※紙15枚細断時
定格時間	12分
外形寸法	W380×D260×H570mm
重量	約16.3kg
ダストボックス容量	約25リットル

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。

	可燃スプレー厳禁。発火・爆発の恐れがあります。
	のぞき込み禁止。投入口から細断片が飛び出す恐れがあります。
	電池投入禁止。発火・爆発の恐れがあります。
	本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。
	本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	電源プラグをコンセントに接続している時には、機械の掃除等は行わないでください。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。
	細断くずを捨てる時には、安全のため必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
	コードに触ると通電したりしなかったりする場合は、すぐに電源スイッチを切り電源プラグを抜いて弊社または販売店にご相談ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。
	発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の恐れがあります。すぐに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜き、弊社または販売店にご相談ください。

## ⚠️注意 ●機械のご使用上の注意事項

	紙・CD・カード以外のものは投入しないでください。故障の原因になります。 ※材質や表面加工などにより細断できない、またはクロスカットできない場合があります。
	異常や危険を感じた場合は、すぐに電源スイッチを「切」にするか電源コードを抜いてください。
	最大細断枚数以下の枚数でお使いください。 ・最大細断枚数/紙(A4上質紙)15枚/CD1枚/カード1枚
	次のようなものは投入しないでください。故障の原因になります。 ・ビニール、OHPフィルム、タック紙、布 ・濡れたり湿ったりしている紙 ・クリップや安全ピン、ステープラの針等がついている紙 ・粘着シールや粘着テープを貼っている紙・CD・カード