

パーソナルシュレッダ


NSE-DTM02

取扱説明書

●保証書付●

この度は、パーソナルシュレッダNSE-DTM02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この「取扱説明書」は本機の操作方法および使用上の注意事項について記載しています。
- 本機の性能を十分発揮させ、安全で効果的なご使用をしていただくためにも、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

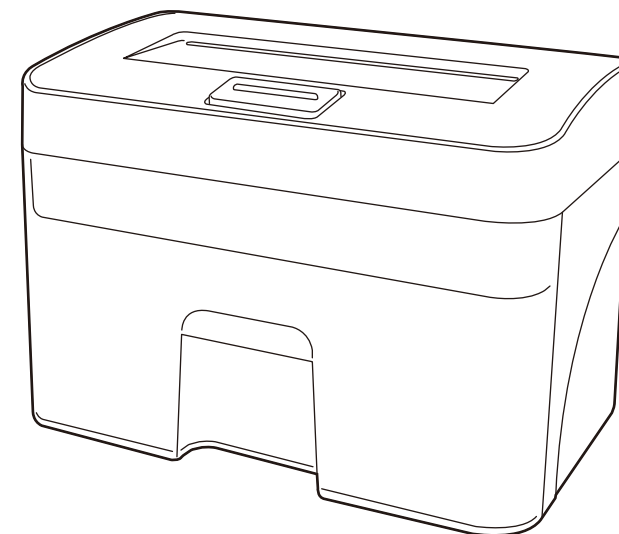

保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

1. 本機の取扱説明書、本体貼付の注意ラベル等に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償での修理または交換（同等製品での交換も含む）いたします。お買い上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
2. 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換（同等製品での交換も含む）となります。
 - (a) お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。
 - (b) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
 - (d) 本保証書のご提示がない場合。
 - (e) 本保証書に品番、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
3. 修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び諸掛かりは、お客様のご負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only for Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	NSE-DTM02	製造番号	
保証期間	お買い上げ 年 月 日より6ヶ月間		
お客様	ご住所 〒 _____		
	TEL _____		
販売店	住所・店名・TEL _____		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

ナカバヤシ株式会社


お客様相談室 受付時間 / 土・日・祝日を除く
 TEL: 0120-166-779 10:00~12:00/13:00~17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>


〈目次〉



安全上の注意事項	-----	1~2
各部の名称・操作方法	-----	3
紙が詰まった時は・細断くずを捨てる時は	-----	4
連続使用時間/モーター過熱保護機能について・機械のお手入れ・主な仕様	-----	5
トラブル時のチェックポイント	-----	6
保証書	-----	裏表紙

安全上の注意事項 安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を注記しています。以下に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。


 **警告** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


 禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を  の中に絵文字で示します。

 要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を  の中に白抜き絵文字で示します。


注意 ●機械の設置上の注意事項


 次のような場所への設置は避けてください。

- ・直射日光のあたる場所
- ・極端に温度や湿度が高いまたは低い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所
- ・ほこりや振動の多い場所
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所

 表示された電源電圧以外で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災・感電の恐れがあります。

 機械を移動させる場合は、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

 機械の上に重い物を置かないでください。置いた物のバランスがくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることがあります。

 機械に乗ったり、腰かけたりしないでください。倒れて故障やケガの原因になります。

警告 ●機械のご使用上の警告事項

 子供使用禁止。子供を本機に近づけないでください。

   手、衣類、髪の毛等の巻き込みに注意してください。

トラブル時のチェックポイント



トラブルが発生した場合、以下のチェックを行ってください。

シュレツダが動かない、細断途中で止まった、細断しない


原因（チェックポイント）	処置
●専用ACアダプターがコンセントに差し込まれていませんか。	●専用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
●ACアダプタープラグが本体背面のACアダプター入力ジャックに差し込まれていますか。	●ACアダプタープラグを本体背面のACアダプター入力ジャックに差し込んでください。
●ダストボックスはシュレツダ本体に正しくセットされていますか。	●ダストボックスをシュレツダ本体に正しくセットしてください。
●操作スイッチが「細断」になっていますか。	●操作スイッチを「細断」にしてください。
●紙がつまっていませんか。	●4ページ【紙がつまった時は】を参照。
●紙を多く入れすぎていませんか。	●一度に細断できる紙は2枚（A5上質紙64g/m ² ）以下です。適量に分けて細断してください。
●定格時間の3分以上連続で細断したり、紙づまりが繰り返し発生していませんか。	●操作スイッチを「停止」にして、約40分程度休止してからご使用ください。

細断後停止しない

原因（チェックポイント）	処置
●操作スイッチが「停止」になっていますか。	●本機に自動停止機能はありません。細断が終了したら、操作スイッチを「停止」にしてください。

  上記のチェックを行ってもなお不具合がある場合は、操作スイッチを「停止」にし、専用ACアダプターをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または弊社にご相談ください。

各部の名称

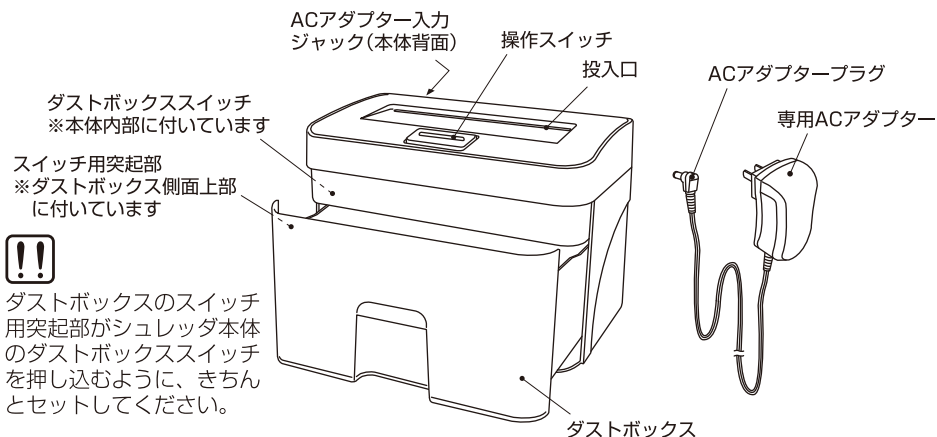

ダストボックスのスイッチ用突起部がシュレツダ本体のダストボックススイッチを押し込むように、きちんとセットしてください。



操作スイッチの説明

「細断」：カッターが正回転し細断可能な状態になります。
 「停止」：カッターが停止します。
 「逆転」：カッターが逆回転します。紙づまりの場合などに使用します。
 ※細断・逆転はスイッチを切り替えてから作動するまで1~2秒かかります。

操作方法

- ① シュレツダ本体にダストボックスをセットしてください。ダストボックスを引き出す際は、片手で本体天面を押さえながらダストボックスを引き出してください。



安全のため、本機はシュレツダ本体にダストボックスがきちんとセットされていないと作動しません。(作動中もシュレツダ本体からダストボックスを外すと自動的に止まります)

- ② 操作スイッチが「停止」になっていることを確認してACアダプタープラグを本体背面のACアダプタージャックへ確実に差し込みます。

- ③ コンセントに専用ACアダプターを確実に差し込みます。

- ④ 操作スイッチを「細断」にします。カッターが正回転し細断可能状態になります。

- ⑤ 投入口に細断する紙をまっすぐ中央に投入してください。細断が終了したら操作スイッチを「停止」にします。



細断終了後は必ず操作スイッチを「停止」にしてください。本機に自動停止機能はありませんのでカッターが回転し続けます。


細断可能物は紙(A5上質紙64g/m²)2枚またはA4二つ折1枚、郵便はがき(厚み0.2mm)1枚までです。※材質等により細断できない場合もあります。

注意		細断枚数は必ず2枚*以下でお使いください。一度にこれ以上投入すると機械に無理がかかり故障の原因になります。*A5上質紙 64g/m ²
		長時間使用しない場合は、安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

紙がつまった時は

投入した紙が多過ぎたり斜めに投入すると、細断速度が極端に遅くなったり紙がつまった状態になります。その場合は、操作スイッチを「逆転」にします。逆回転の状態です投入口の紙を引き抜きます。

投入口の紙が引き抜けない場合は、操作スイッチを「細断」にすると細断が再開します。少し細断すると、また紙づまり状態になりますので、操作スイッチの「逆転」「細断」を繰り返し、つまっている紙を切りきるまで続けてください。

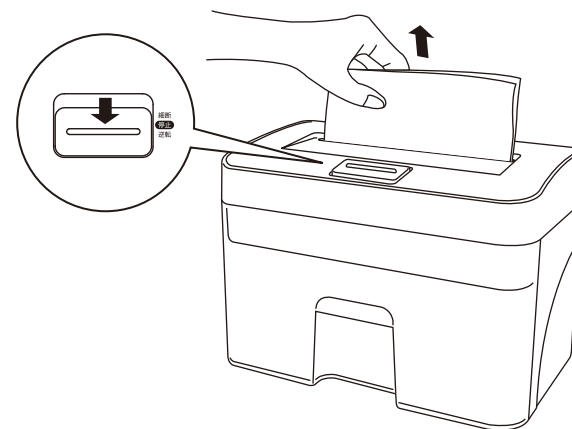


紙づまりの処置の後は、カッターに巻き付いている細断くずを取り除いてください。5ページ【機械のお手入れ】を参照。



つまっている紙を無理に引っ張ると、モーターの故障やギアの破損の原因となります。

細断くずを捨てる時は

細断くずはダストボックスを確認して、満杯になる前に捨ててください。

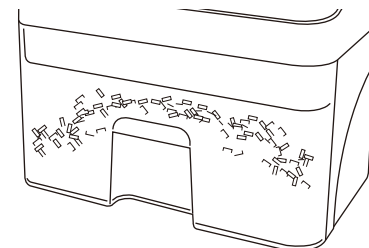

巻き込みなどの原因となりますので、細断くずはダストボックスが満杯になる前に捨ててください。また、細断くずが満杯の状態です「逆転」しないでください。



空気が乾燥している時期は、静電気の影響により細断くずが飛散する場合がありますので、ゆっくりとダストボックスを引き出してください。

警告		細断くずを捨てる時は、安全のため必ず操作スイッチを「停止」にして、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
		紙の排出口にはカッターがありますので、絶対に手や指を入れないでください。

連続使用時間/モーター過熱保護機能について




本機の定格時間は3分です。定格時間以上連続で細断すると、モーター過熱保護機能により自動停止します。この場合は操作スイッチを「停止」にして、約40分間休止してからご使用ください。

!! 使用条件等により3分以上連続で細断できる場合がありますが、モーターに負荷がかかりますので3分を目処にご使用ください。

機械のお手入れ

- 紙づまりの処置の後やカッターに細断くずが巻き付き、一時的に細断能力が低下している場合は、操作スイッチの「逆転」(逆回転)と「細断」(正回転)を10秒間程度交互に繰り返し押し、細断くずを取り除いてからご使用ください。
- シュレツダ本体、ダストボックスは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。
- 投入口や排出口に付着した細断くずは、お手持ちの掃除機等で清掃してください。












!! ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンザーなどは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

警告		誤作動による事故防止の為、お手入れの際には必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
		投入口や排出口には絶対に手や指を入れないでください。内部にカッターがあり大変危険です。
		可燃性のスプレー（潤滑剤やエアダスター等）を使用しないでください。発火・爆発の恐れがあります。





主な仕様

品番	NSE-DTM02
細断形状	マイクロカット
細断寸法	2×10mm
投入幅	156mm
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz(付属の専用ACアダプター使用)
定格消費電力	25W(50/60Hz)
最大細断枚数	A5 2枚・A4二つ折 1枚(上質紙64g/m ²)※郵便はがき 1枚(厚み0.2mmまで)
定格細断速度	1.4m/分(50/60Hz)
定格時間	3分(休止時間約40分)
外形寸法	W236×D136×H172mm
重量	約2.0kg
ダストボックス容量	約2.1リットル

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。
※仕様の数値は、使用条件等により変化する場合があります。

	可燃スプレー（潤滑剤やエアダスター等）厳禁。発火・爆発の恐れがあります。
	のぞき込み禁止。投入口から細断片が飛び出す恐れがあります。
	電池投入禁止。発火・爆発の恐れがあります。
	本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。
	本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。
	濡れた手で専用ACアダプターのプラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	専用ACアダプターをコンセントに接続している時には、機械の掃除等は行わないでください。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。
	細断くずを捨てる時には、安全のため必ず操作スイッチを「停止」にして、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	コードに触ると通電したりしなかったりする場合は、すぐに操作スイッチを「停止」にして、専用ACアダプターをコンセントから抜いて、弊社または販売店にご相談ください。そのまま使用すると火災・感電の恐れがあります。
	発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の恐れがあります。すぐに使用をやめて専用ACアダプターをコンセントから抜き、弊社または販売店にご相談ください。
	専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。火災・感電や故障の原因になります。

注意 ●機械のご使用上の注意事項

	紙専用のシュレツダです。紙以外の物は投入しないでください。故障の原因になります。
	異常や危険を感じた場合は、すぐに操作スイッチを「停止」にするか、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	最大細断枚数はA5 2枚、A4 二つ折 1枚、郵政はがき(厚み0.2mmまで) 1枚以下でお使いください。※上質紙64g/m ²
	次のような物は投入しないでください。故障の原因になります。 ・ビニール、ラミネートフィルム、レントゲンフィルム ・布、金属、プラスチック ・濡れたり湿ったりしている紙、クリップや安全ピン、ステーブラの10号、11号針以外の針がついている紙 ・タック紙、粘着シールや粘着テープを貼っている紙 ・新聞紙、感熱紙、段ボール