

LOAS


MRLレンズ搭載 チルトホイールマウス

TRiON

- S I V E L D S -

MUS-CKS37シリーズ

取扱説明書

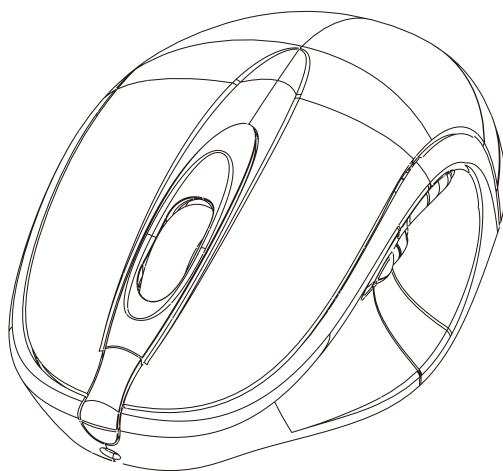

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い上げ頂きまして、
誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくお使い下さい。
また、お読みになった後も本書を大切に保管して下さい。

ご使用前に

I 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認下さい。

万一不足等ありましたら、お手数ですが弊社サポートセンター、または販売店までご連絡下さい。

- ◇ マウス本体
- ◇ 取扱説明書（本書）
- ◇ PS/2変換コネクタ

II 本製品の特徴

最新技術 "MRLレンズ" 搭載

最新のMRLレンズを搭載し、光沢のある面や、色の濃い木目など従来のマウスでは使用できなかった表面でも、正確なポインタコントロールが可能になりました。

チルトホイール装備

横スクロールの出来る「チルトホイール」を装備、「チルトホイール」を左右に傾けると水平方向にスクロールが出来ます。表計算などの横に長いページで威力を発揮します。

サイドボタン装備


ブラウザ等で使用できる「戻る-進む」のサイドボタンを装備し、インターネットなどでのブラウズに威力を発揮します。

さらに分解能切り替えボタン(800dpi↔1600dpi)で、すばやい操作や、細かな操作をボタン一つで切り替えが出来ます。


III 動作環境

- ◆ 必要なハードウェア
 - USBポート内蔵のDOS/V互換機
- ◆ 必要なソフトウェア
 - Windows XP、2000、Me、98SE

各部の名称

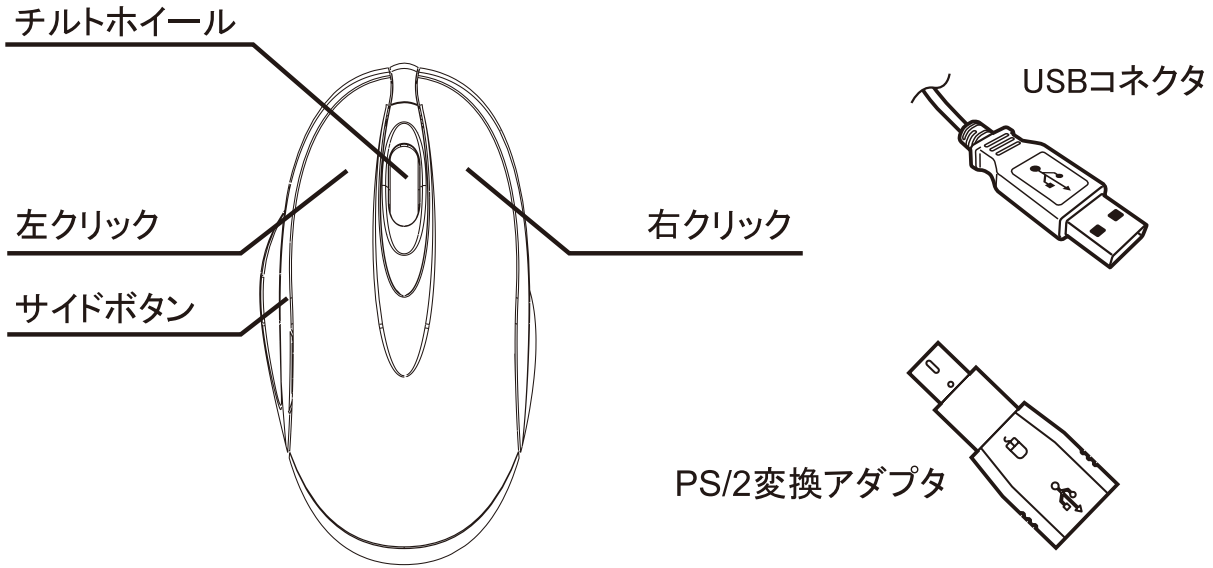

サイドボタン

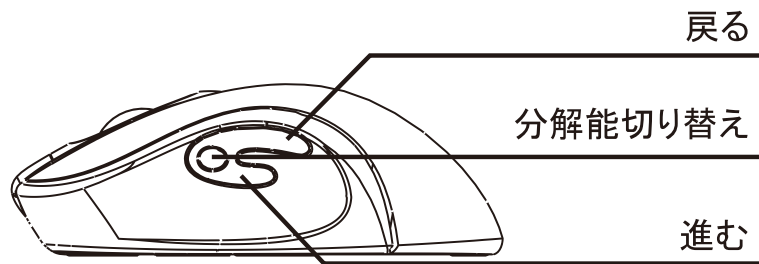

製品仕様

	MUS-CKS37シリーズ
カーソル駆動方式	オプティカル式 + MRレンズ
分解能	800dpi ↔ 1600dpi 切り替え
インターフェイス	USB
コネクタ	USB Aコネクタ
ケーブル長	150cm
サイズ	W69 x D125 x H43 (mm)
最大消費電流	100mA 以下

- ◆ Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。
 その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。
 なお本書では、™、®マークは明記していません。
- ◆ 本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため将来予告なしに変更する場合があります。

パソコンとの接続



PS/2ポートに接続する場合
(変換アダプタを使用する)

1. パソコンの電源を切ります。
2. マウスのコネクタに変換アダプタを取り付け、パソコンのPS/2ポートに接続して下さい。この時コネクタの向きに注意してパソコンに接続して下さい。
3. パソコンの電源を入れます。



USBポートに接続する場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON/OFFどちらでも構いません。)
接続後パソコンが本製品を認識すると自動的に認識されます。
(自動的に認識されない場合には画面の指示に従いインストールを行ってください。)

インストールの方法

I 本製品ご使用前の確認

初めに、Windows標準以外の他社製マウスドライバがインストールされている場合は、必ずそれらのアンインストール(ドライバの削除)を行って下さい。この設定を行わないと、マウスが正しく動作しない事があります。

II ドライバのインストール

本製品にはドライバCDを添付しておりません。チルトスクロール(横スクロール)機能等を使用する場合には、弊社ホームページ(<http://www.loas.co.jp>)よりドライバのダウンロードを行って下さい。ドライバをインストールしなくても、通常のマウスとしてご使用いただけます。

注意

パソコンと本製品を接続後、ドライバのインストールを行ってください。

インストールの方法



1. ドライバをダウンロード後、「setup.exe」を実行します。インストールの言語選択画面が開きますので「日本語」を選択し、「続行」を押して下さい。
2. インストール確認画面が開きますので「続行」を押して下さい。
3. インストールが完了しました。パソコンの再起動を行いますので、開いているアプリケーションをすべて閉じ「起動」を押して下さい。ここで再起動をしない場合には「後程スタートをして下さい」を押して下さい。



アンインストールの方法

I ドライバのアンインストール

1. スタートメニューを開き、プログラムから「Advanced Wheel Mouse」内の「Uninstall」を選択します。アンインストールの確認画面が開きますので「はい」を押して下さい。
2. しばらくするとアンインストールが終わり確認画面が出てパソコンの再起動を行いますので「はい」を押して下さい。ここで再起動をしない場合には「いいえ」を押して下さい。

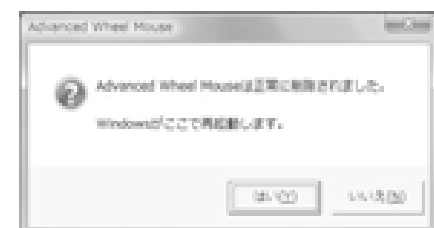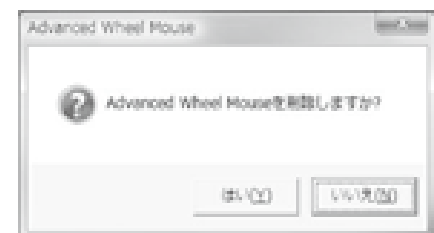


便利な機能


本製品には、表計算や、横に長いページなどの閲覧に威力を発揮する横スクロールが出来る「チルトホイール」を搭載しております。その他にも「戻る・進む」や「分解能切り替え」が出来るサイドボタンを装備しています。

チルトホイール(横スクロール)機能を使用するには
専用ドライバのインストールが必要です。

チルトホイールを傾けると左右にスクロールします。ホイールを前後に回転させると上下スクロールが出来ます。

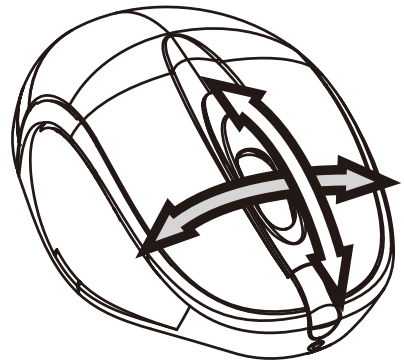

本体横のサイドボタンで、ブラウザなどの戻る、進むができ、ページ移動がらくらく行えます。

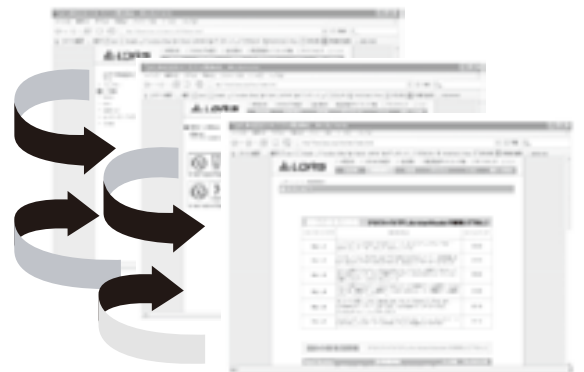

本体横のサイドボタンで分解能の切り替え(800dpi↔1600dpi)ができます。



トラブルシューティング

● マウスカーソルが正しく動きません。

この場合は、まずパソコンのBIOS設定でUSBポートが使用可能な状態か確認してください。次にOS上(コントロールパネル → システムのプロパティ → デバイスマネージャ)でも、USBコントローラが使用可能な状態か確認してください。(設定・操作方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。)

● ホイールを回しても画面が移動しません。

ご使用のアプリケーションソフトによっては、画面移動(スクロール)機能に対応していないソフトもあります。また、古いアプリケーションソフトの多くは、スクロール機能に対応していませんのでご注意ください。

(スクロール機能は、Microsoft Office 97互換で作られているアプリケーションソフトに対して動作します。)

もしWindowsフォルダ上で動作しない場合は、システムの初期設定値が変更になっている恐れがあります。以下の事を試して下さい。

1. 他社製のマウスドライバがインストールされていませんか？
必ずアンインストールを行って下さい。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで

サポートセンター TEL.072-361-1830

《受付時間 9:00～17:00》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail

support1@loas.co.jp

ロアスホームページ

<http://www.loas.co.jp>

LOAS