


オプティカルホイールマウス
MUS-TK64SL
取扱説明書

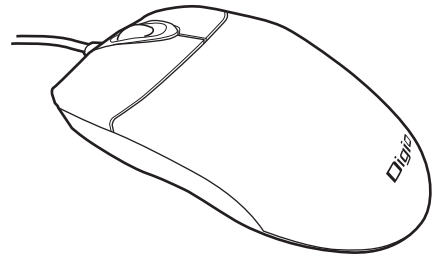

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。

※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。なお本書では、™、®マークは明記しておりません。

商品に関するお問い合わせはこちらまで

ロアスサポートセンター TEL:072-361-1830

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) E-MAIL support1@loas.co.jp

ロアス株式会社

www.loas.co.jp

マニュアル No.MUSTK64SL-A0811

7

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると、火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、注意事項を必ず守ってください。

⚠ 使用上のご注意

- 異常を感じたら直ちに使用を中止してください。煙がでる、変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐに使用を中止し弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- お手入れの際は、シンナーやベンジン等をご使用にならないでください。
- 本製品の開けたり、分解、改造をしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。また、風呂場など水が入りそうな場所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温多湿な場所に放置しないでください。
- 小さなお子様のそばでは本製品の取り外しなどの作業はしないでください。飲み込んだりする危険性があります。
- 本製品内部に金属などの異物が入らないようにしてください。火災・故障の原因になります。
- 雷が鳴っている時に本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障などの原因となる場合があります。
- 本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社では一切責任を負いかねますので、誤動作防止、安全設計などに万全を期されるようご注意ください。
- 本製品を使用中に消失したプログラムやデータの回復や修復に要する費用の保証は一切致しかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 弊社のハードウェアを使用する目的でドライバーをインストールした時の障害や使用時に生じた誤動作、使用不能などによりお客様に生じた直接、間接的な損害について、弊社は一切賠償の責任はないものと致します。本製品を接続する前に、パソコン内の重要なプログラムデータについては必ずバックアップをお取りくださいますようお願い致します。

マウス底部から直接LEDの発光部を長時間見ないでください。

1

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

ご使用前に

I. 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンター、または販売店までご連絡ください。

- マウス本体
- 取扱説明書 (本書)


II. 本製品の特長

- ノーマルベーシックなオプティカルホイールマウス。
- 差し込むだけで使用できる簡単なドライバーレス設計。

III. 動作環境

- 必要なハードウェア
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
- 必要なソフトウェア
Windows Vista、XP、2000、Me、98

各部の名称

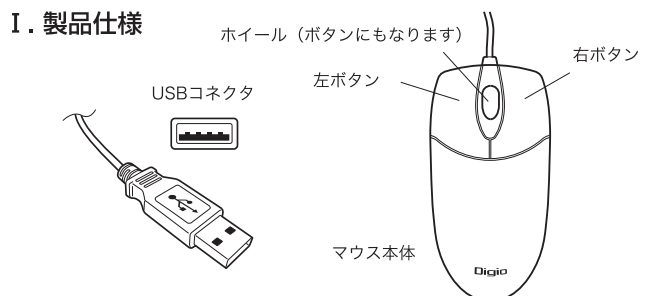

2

II. 基本仕様

センサー読み取り方式	光学式
分解能	800 dpi
インターフェイス	USB
ボタン	2ボタン + ホイールボタン
コネクタ	USB Aコネクタ
ケーブル長	約 1.5 m
サイズ	W 61 × D 120 × H 39 (mm)
重量	約 96g
最大消費電流	100 mA 以下

インストールの方法

I. 本製品ご使用の前の確認

初めに、Windows標準以外の他社製マウスドライバーがインストールされている場合は、必ずそれらのアンインストール(ドライバーの削除)を行ってください。この設定を行わないと、マウスが正しく動作しないことがあります。

II. パソコンとマウスの接続

■ Windows Vista/XP/2000/Me の場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON/OFFどちらでも構いません。)
接続後パソコンが本製品を認識すると、自動的にインストールを行います。

3

4.数秒後、次のような画面になれば"次へ>"を押してください。



※下図のような画面が表示された場合、
WindowsのCD-ROMをCDドライブに入れて"OK"を押してください。



△注意：パソコンの性能によっては、CDドライブがCD-ROMを認識するまでに時間がかかり、下記のような画面が出る場合があります。時間をおいて"OK"を押してください。
また、Windowsがプレインストールされているパソコンの場合、"ファイルのコピー元"の欄C:¥Windows¥Options¥CABSと入力してください。




5.最後に次のような画面になれば"完了"を押してください。
インストールは終了します。



5

■ Windows 98 の場合

- 1.本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON/OFFどちらでも構いません。)
パソコンが本製品を認識すると次の画面が表示されます。
"次へ"を押してください。

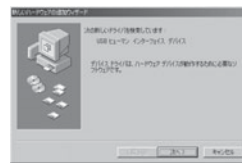

インストール時はまだマウスが使用できないため、"次へ"などの操作はキーボードの"Enter"キーや矢印キーを使って操作します。

- 2."使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する(推奨)"にチェックがあることを確認して、"次へ>"を押してください。



- 3.次の画面でも"次へ>"を押してください。

備考：チェックを入れる箇所がいくつかありますが、これらにチェックが入っていてもいなくても、どちらでも構いません。



4

トラブルシューティング

■ マウスカーソルが正しく動きません。

この場合は、まずパソコンのBIOS設定でUSBポートが使用可能な状態が確認してください。次にOS上(コントロールパネル → システムのプロパティ → デバイスマネージャー)でも、USBコントローラーが使用可能な状態が確認してください。(設定・操作方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。)

■ ホイールを回しても画面が移動しません。

ご使用のアプリケーションソフトによっては、画面移動(スクロール)機能に対応していないソフトもあります。また、古いアプリケーションソフトの多くは、スクロール機能に対応していませんのでご注意ください。(スクロール機能は、Microsoft Office 97互換で作られているアプリケーションソフトに対して動作します。)
もしWindowsフォルダ上で動作しない場合は、システムの初期設定値が変更になっている恐れがあります。以下のことを試してください。
他社製のマウスドライバーがインストールされていたら、必ずアンインストールを行ってください。

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。
製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。
一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

6